


クランプ、使用説明書

注意事項

・クランプを利用する際は、先ず、三つ爪部を指で、膳板に向かって軽く押し、その後、赤いレバーを押し下げようようお願い致します。

※京楽産業様のパチンコ台を設置する場合、若しくは、クランプがおり辛い場合は、枠の材質がスチールの為、三つ爪がおり辛くなっておりますのが、気にせず、そのまま、レバーを押し下げて下さい。付属の補助レバー(写真-1)をご利用頂ければ、簡単に、固定出来ます。

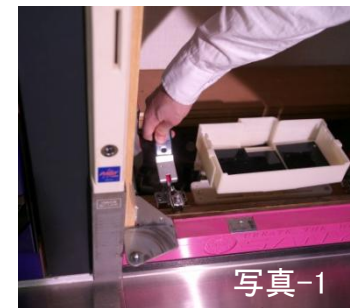

※竹屋様のパチンコ台を設置する場合のみ

1.クランプ後部のネジを反時計回りに回し(写真-2)、緩める。(回り辛い場合は、3mmの六角ドライバーを利用)。

2.三つ爪部及びレバー部全体を斜め後ろに引っ張り、土台から外す(写真-3)。その後、コースレッド等でパチンコ台を固定。



※パチンコ台の固定が弱い場合のみ

1.10mmの六角レンチで、固定ナットを緩める。

2.三つ爪上部のネジ穴(写真-4)に、2.5mmの六角ドライバーをいれ、爪の高さを調整する(固過ぎると、爪がおりないので注意！)。

3.固定ナットを締める。



※ニューギン様のレンタルシステム”得枠”(グレイススタイル枠)及び平和様のKABUTO 枠は、枠底面自体の厚みがなく、下部固定器具クランプが使用出来ません。釘ビスによる固定が必要となります。

※パチンコ台の出面を調整したい場合のみ(傾斜に注意！)

1.ラチェット部分(写真-5)を指で押さえ、ストッパーを前後に移動する。

※ラチェットのピッチは、初期設置時は、0の目盛り。移動ピッチの幅は、1.5mm刻みで、パチンコ台の前面側4目盛り、背面側5目盛り(写真-6)。

