
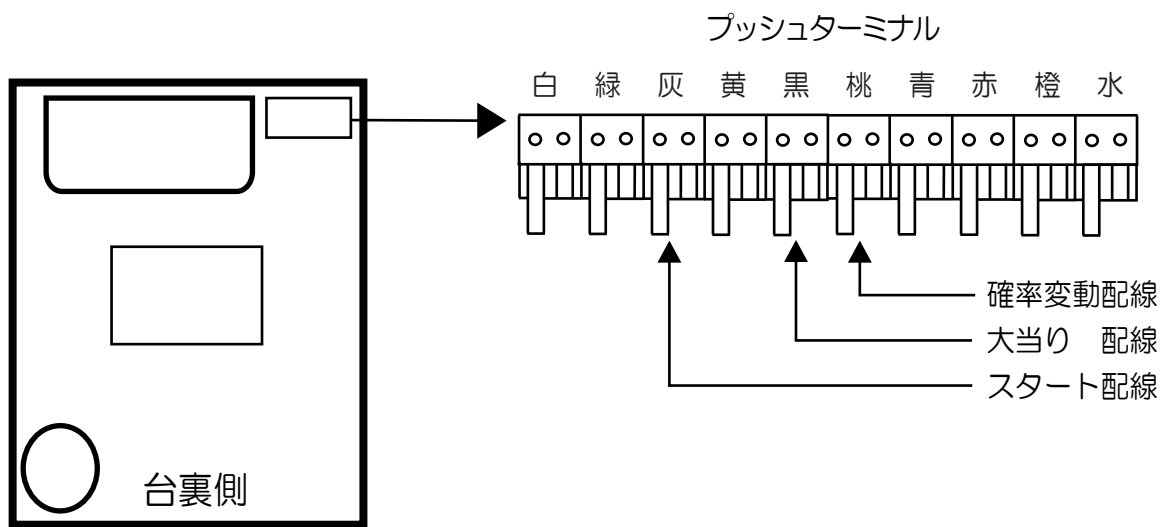


ビスティ

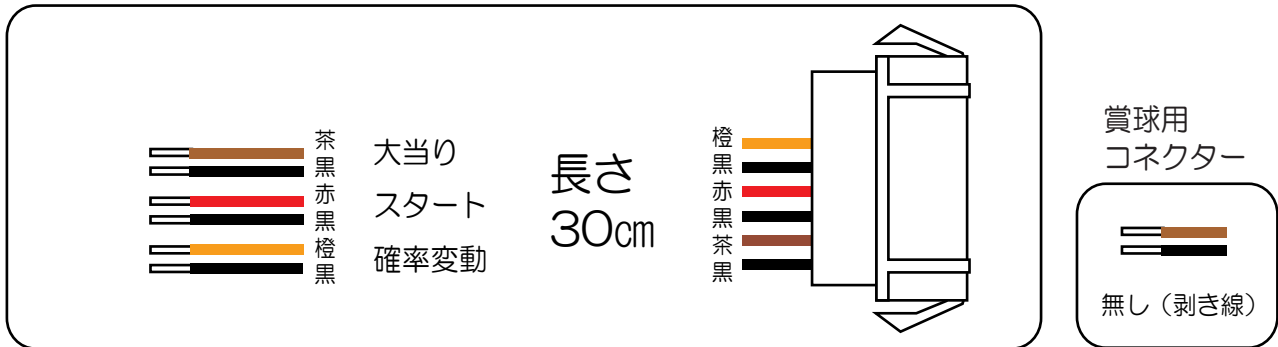

エヴァンゲリオン13 EX

- (白) 賞 球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
ただし、高ベース中は0.8秒ON。
- (黄) 全 始 動 口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大 当 り 1：大当り中ON。
- (桃) 大 当 り 2：大当り中及び高ベース中ON。
- (青) 大 当 り 3：大当り中ON。
- (赤) 大 当 り 4：高確率中ON。
- (橙) 入 賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：・電源投入時ON(30秒)※バックアップクリアのみ
・不正行為(不正入賞・確変領域異常通過)検知時ON(4分間)
・遊技停止対象エラー(磁石・電波)検出時ON(電源オフまで及び電源再投入後(エラー解除後)に4分間)