
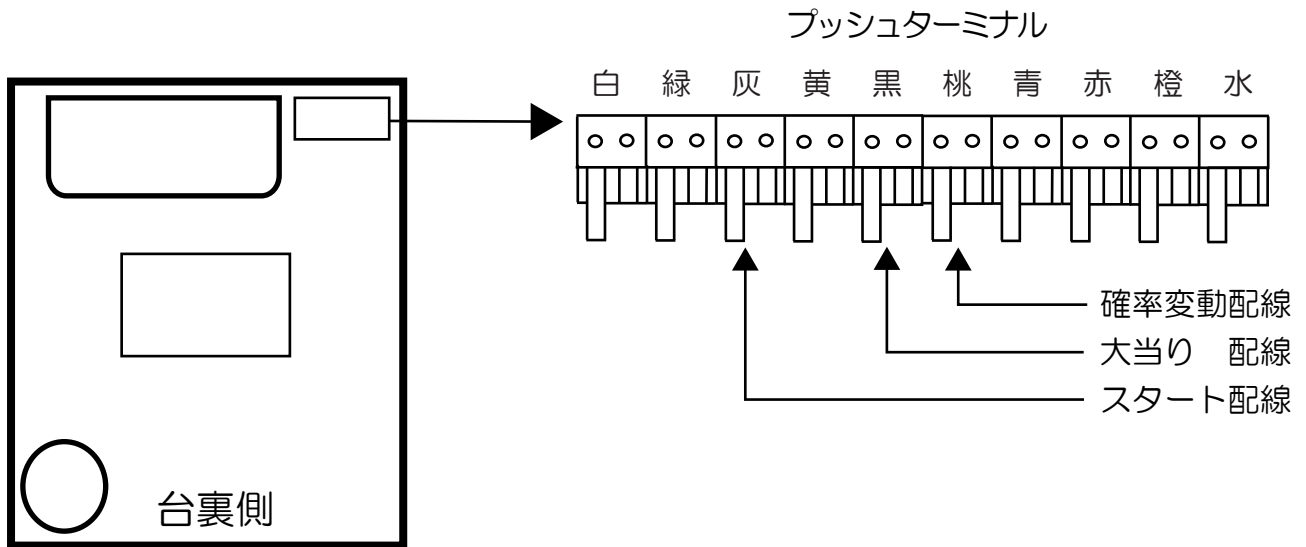


# ビスティ

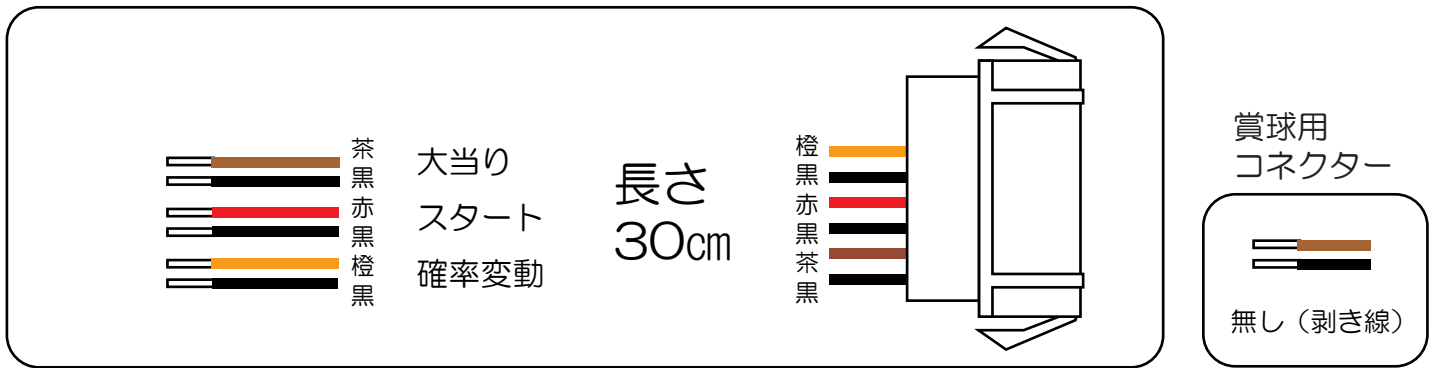

## エヴァンゲリオン～シト、新生～ (G・Y)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2および始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中および高確率時の低ベース中ON。
- (青) 大当り3：高確率時の低ベース中ON。
- (赤) アウト：アウト確認スイッチ通過時、10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：
  - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
  - ・不正行為 (不正入賞) 検出時ON (4分間)
  - ・遊技停止対象エラー (磁気、電波、盤面電波) 検出時ON (電源オフまで及び電源再投入後 (エラー解除後) に4分間)