
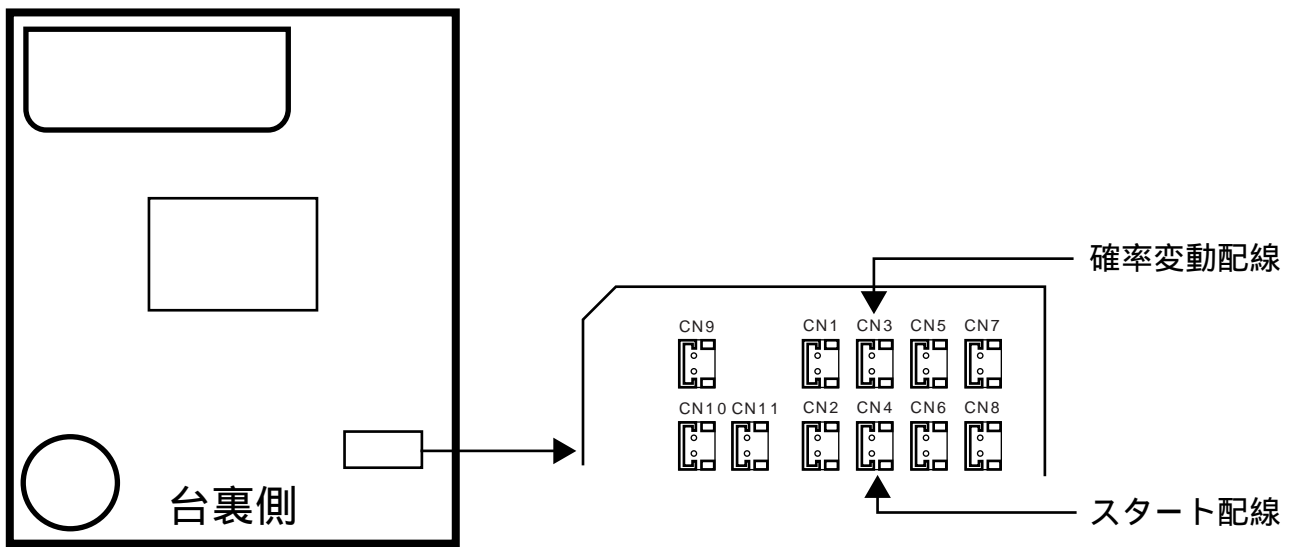


大一 (D-SOLID)

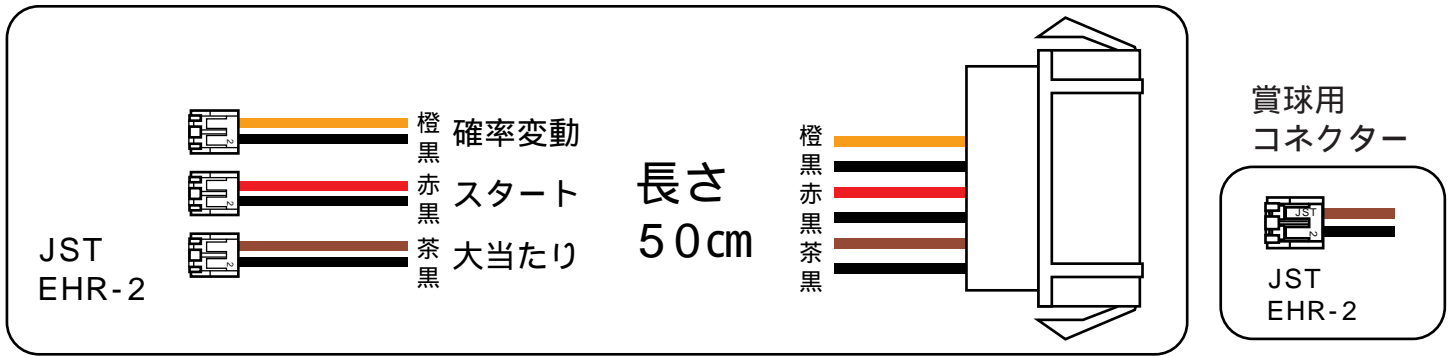

大当たり信号の取得パターン		
パターン	出玉有り大当たり、時短付き出玉無し大当りのみ	緑
パターン	全ての大当たり	黄
パターン	全ての大当たり・小当たり	赤

中森明菜・歌姫伝説 (NL・KH-S・KS-S)

- CN 1 (黄) 大 当 り 1 : 全ての大当たり中に出力します。(小当りは除く)
- CN 2 (赤) 大 当 り 2 : 全ての大当たり中及び小当たり中に出力します。
- CN 3 (青) 時 短 中 : 時短中、出玉有り大当たり中、及び時短作動となる出玉無し大当たり中に出力します。
- CN 4 (水色) 図 柄 確 定 : 特別図柄停止時に出力します。
- CN 5 (緑) 大 当 り 3 : 出玉有り大当たり中、及び時短作動となる出玉無し大当たり中に出力します。
- CN 6 (桃) 始 動 口 : 全ての始動口入賞時に出力します。
- CN 7 (橙) メイン賞球 : 全ての入賞口入賞時の賞球 10 個毎に出力します。(入賞時に出力)
- CN 8 (紅赤) セキュリティ : 磁気センサー作動時+大入賞口不正検出時に出力します。
- CN 9 (灰) 扉 開 放 : ガラス枠開放中に出力します。
- CN10 (薄黄) 内 枠 開 放 : 内枠開放中に出力します。
- CN11 (茶) 賞 球 : 賞球の払い出しを10個する毎に信号を0.105秒間出力します。