
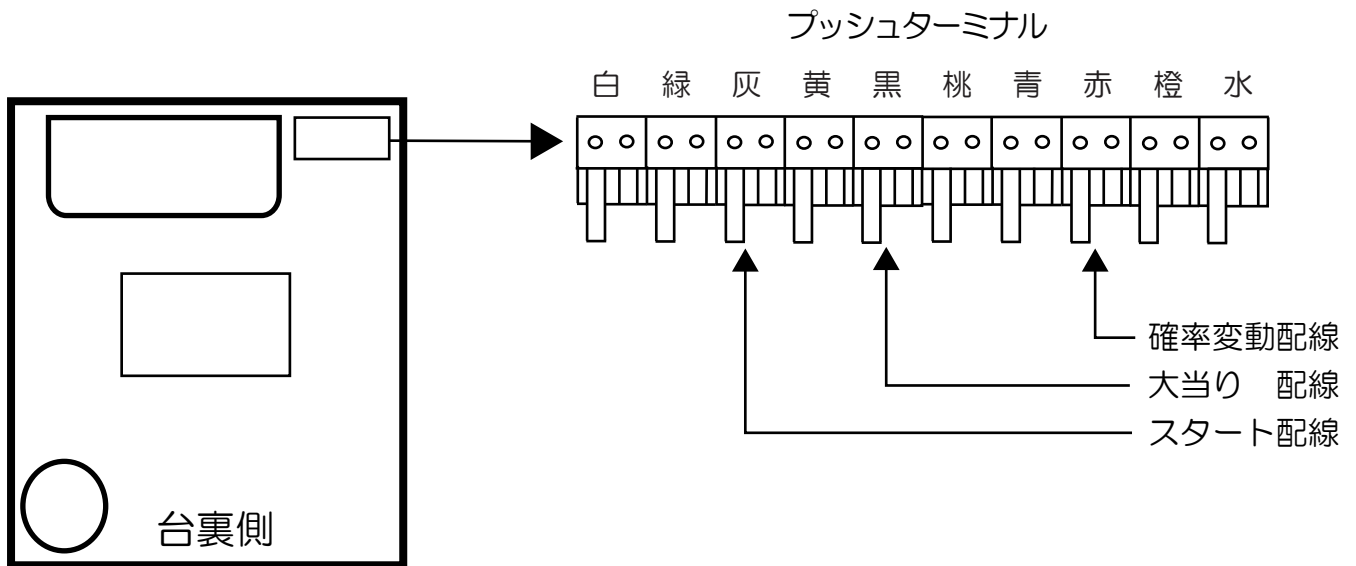


# 大ー（ディ・ライト）

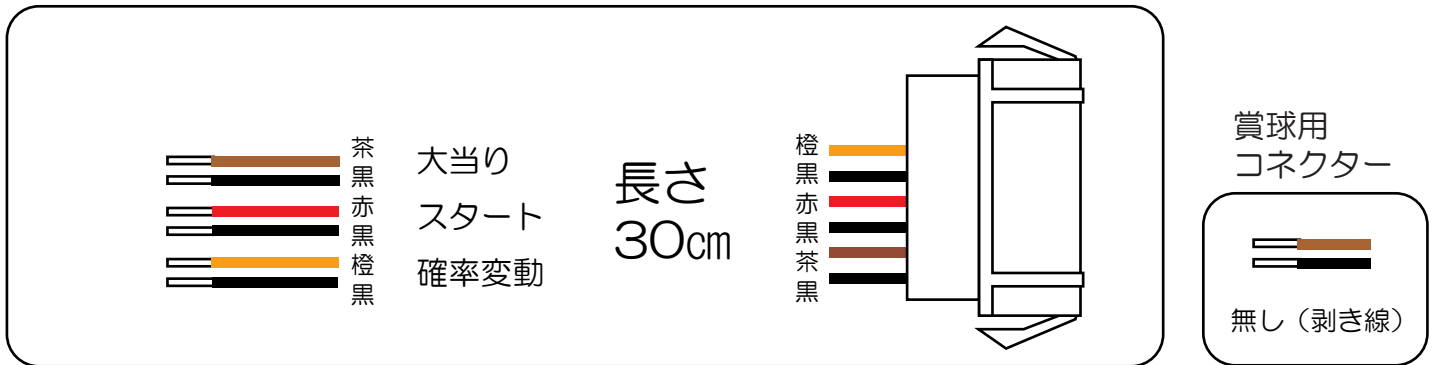

## おそ松さん BT-N

- (白) 賞球：賞球を10個毎に0.106秒出力。
- (緑) 扉・枠開放：扉開放中・内枠開放中に出力。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄停止時に0.128秒出力。
- (黄) 始動口：全ての始動口入賞した時に0.128秒出力。
- (黒) 大当り 1：全ての大当り図柄停止から大当り終了まで連続出力。
- (桃) 大当り 2：全ての大当り図柄停止から大当り終了まで連続出力。
- (青) 大当り 3：全ての大当り図柄停止、および小当り図柄停止から大当り（小当り）終了まで連続出力。
- (赤) 出力情報 1：全ての大当り+開放延長となる大当り+開放延長状態中+確率変動機能作動中、変動時間短縮機能作動中の変動の変動開始から図柄確定まで連続出力。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.128秒出力。（入賞時に出力）
- (水) セキュリティ：磁気センサ異常又は大入賞口及び始動口、普通電動役物入賞異常検出時、RAMクリア動作時に30秒間出力。