
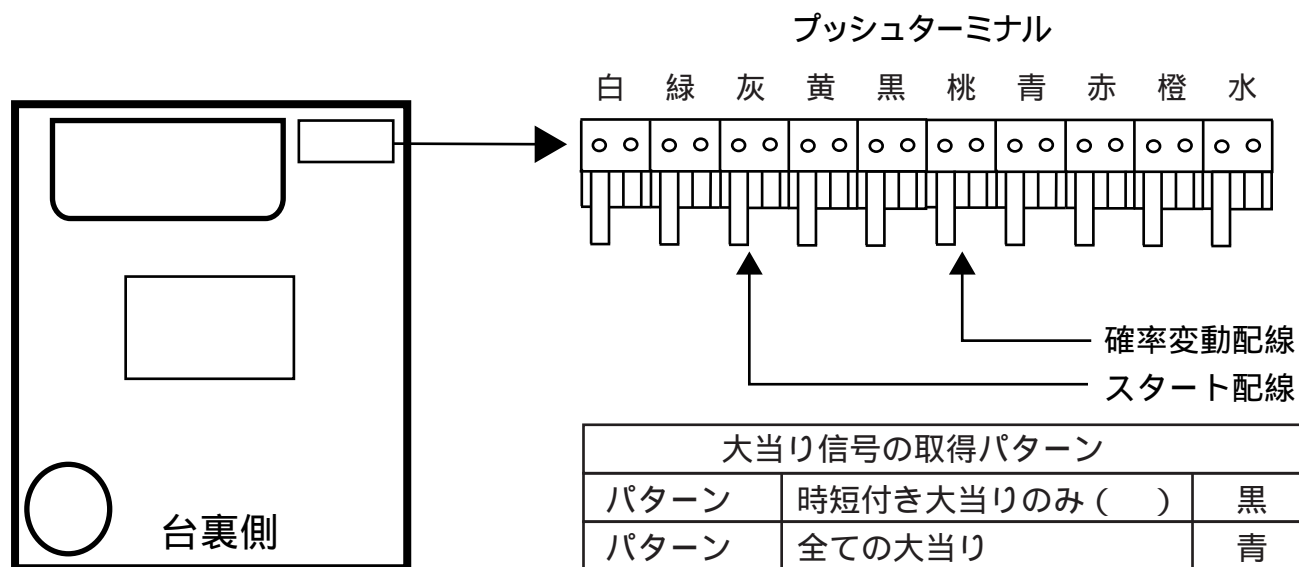


平和（ルピナスX）

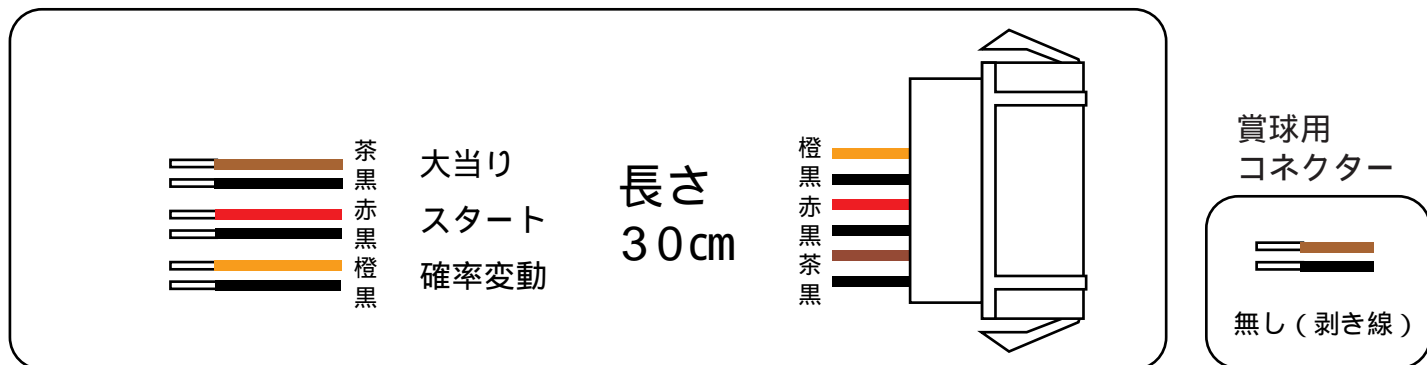

大当り信号の取得パターン		
パターン	時短付き大当りのみ ()	黒
パターン	全ての大当り	青
パターン	全ての大当り・小当り	赤

9AWのみパターン を選択できます。

南国育ちin沖縄（M7AX・9AW）

- (白) 賞球：賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄の変動停止毎に出力します。
- (黄) 始動口：始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大当り1：全ての大当り中に出力します。(M7AX)
大当り後に時短ありとなる大当り中に出力します。(9AW)
- (桃) 大当り2：全ての大当り中、時短中に出力します。
- (青) 大当り3：全ての大当り中に出力します。
- (赤) 大当り4：全ての大当り中、小当り中に出力します。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ：RWMの初期化が発生した場合に30秒間・不正入賞エラーが発生した場合に30秒間・電波を検知した場合30秒間・盤面スイッチの接続異常を検知している間・磁気を検知している間出力します。
(出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。)