
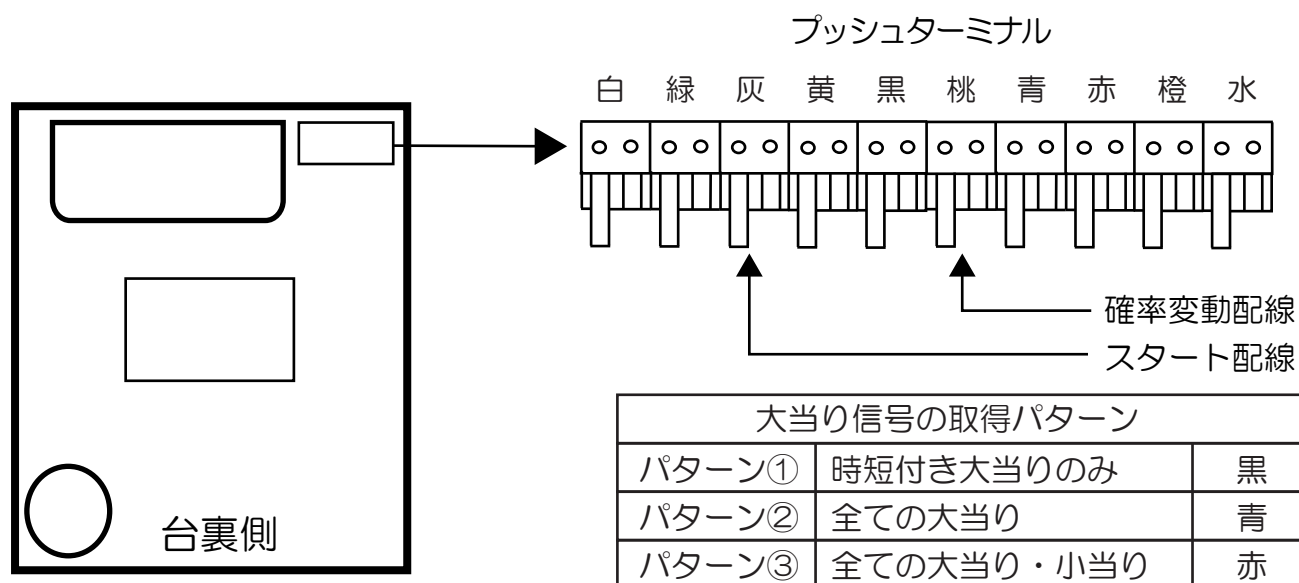


# 平和（ルピナスハート）

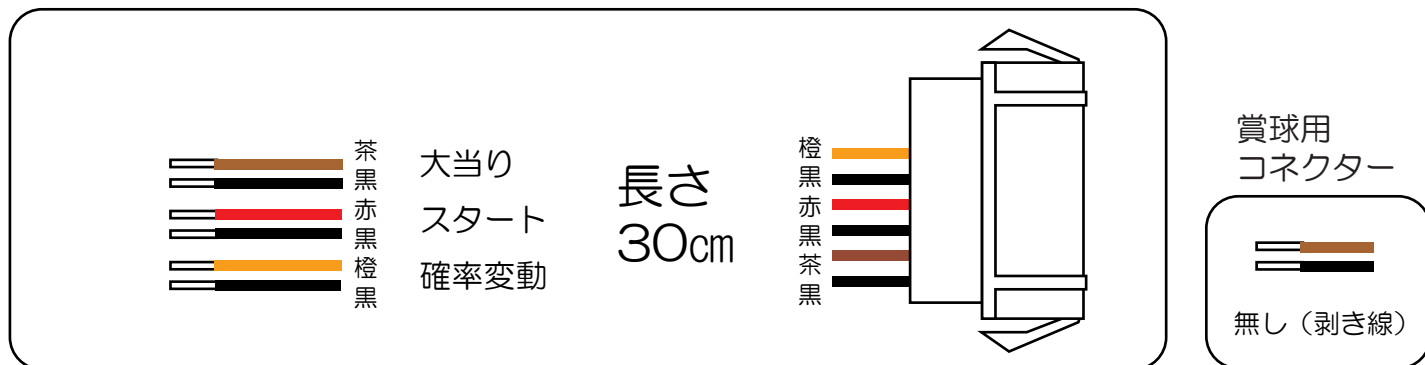

南国育ちinハワイ（H2AZ・9AW）・  
シティーハンター（H8AZ・L9AY・9AV）・麻雀物語（M9AZ・9AW）

- (白) 賞球：賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄の変動停止毎に出力します。
- (黄) 始動口：始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大当り1：大当り後に時短ありとなる大当り中に出力します。
- (桃) 大当り2：大当り後に時短ありとなる大当り中、時短中に出力します。
- (青) 大当り3：全ての大当り中に出力します。
- (赤) 大当り4：全ての大当り中、小当り中に出力します。
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ：RWMの初期化が発生した場合に30秒間・  
不正入賞エラーが発生した場合に30秒間・電波を検知した場合30秒間・  
盤面スイッチの接続異常を検知している間・  
磁気を検知している間・  
始動口異常入賞エラーが発生した場合に30秒間出力します。  
(出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。)