
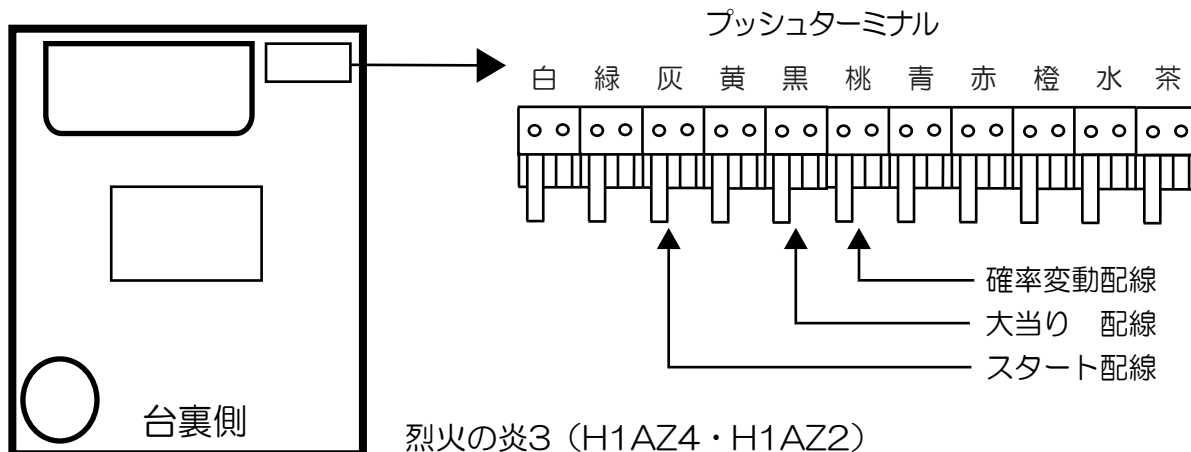


# 平和 (OJA)

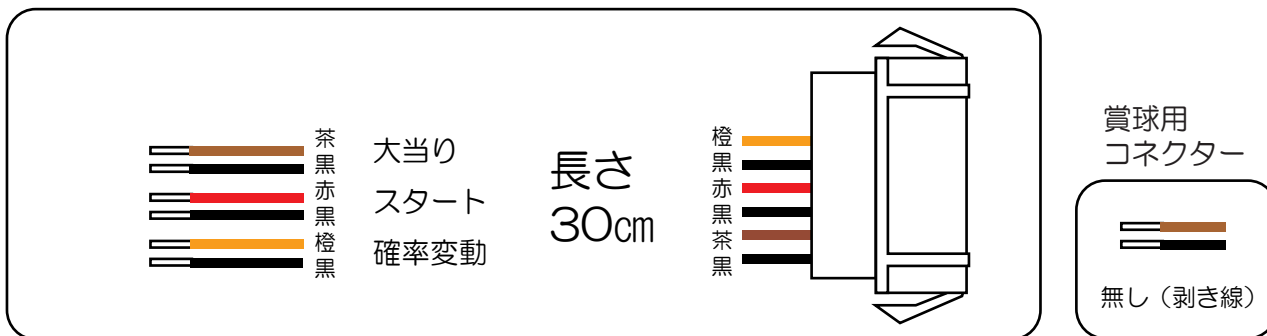

- (白) 賞球：賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- (灰) 図柄確定回数：特別図柄の変動停止毎に出力します。
- (黄) 始動口：始動口入賞毎に出力します。
- (黒) 大当り1：全ての大当り中に出力します。
- (桃) 大当り2：下記の当り中+電サポ中+SKR中に出力。  
電サポ中又はSKR中以外：全ての大当り  
電サポ中又はSKR中：全ての大当り、全ての小当り
- (青) 大当り3：下記の当り中+電サポ中 (特図高確率)  
電サポ中 (特図高確率) 以外：全ての大当り  
電サポ中 (特図高確率)：全ての大当り、全ての小当り
- (赤) 大当り4：下記の当り中+SKR中に出力。  
SKR中以外：全ての大当り  
SKR中：全ての大当り、全ての小当り
- (橙) メイン賞球：全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- (水) セキュリティ：RWMの初期化が発生した場合に0.128秒間・  
不正入賞エラーが発生した場合に0.128秒間・  
振動エラーが発生した場合に0.128秒間 (確変領域がロング解放しない当り図柄、かつ、確変領域ショート開放ラウンド中のみエラー発生を検知)・  
確変領域異常通過エラーが発生した場合に電源断まで・  
メイン基板異常エラーを検知している間・  
バックアップ異常エラーを検知している間・スイッチの接続異常を検知している間・  
磁気を検知している間・電波を検知している間 (発生から最低0.128秒間)・  
設定切り替えを行っている間 (設定切り替え動作終了後も0.128秒間出力)・  
設定確認を行っている間出力。(設定確認動作終了後も0.128秒間出力)・  
なお、出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。
- (茶) アウト：アウトスイッチを10個通過する度に出力します。