
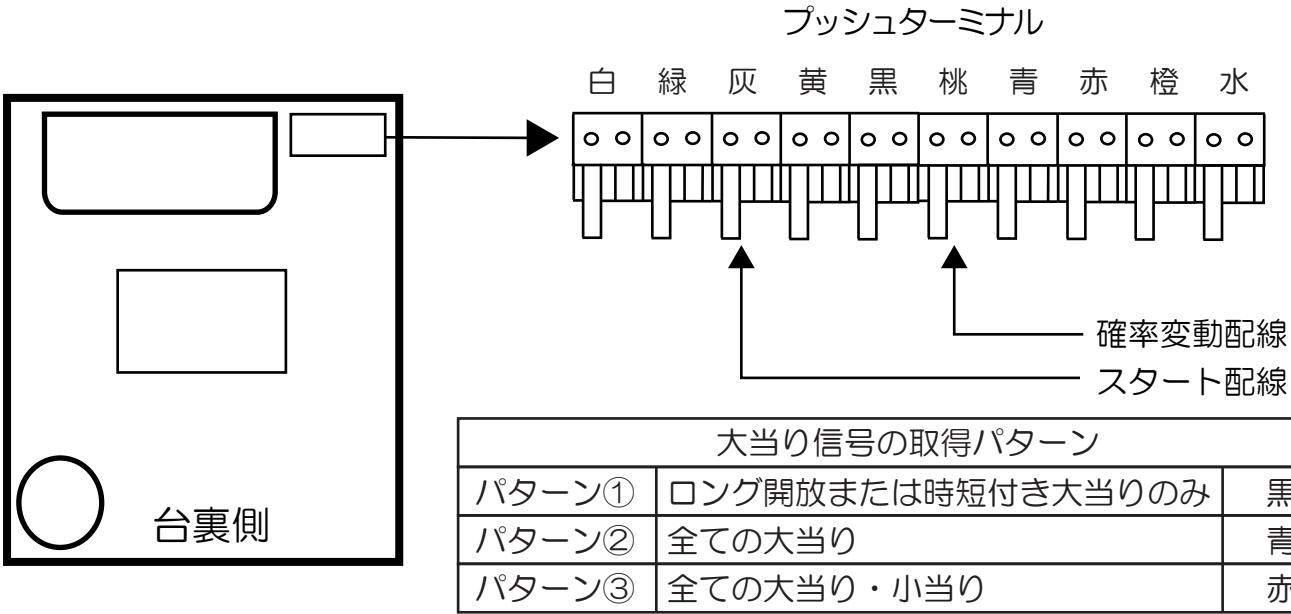


平和（ルピナスハート）

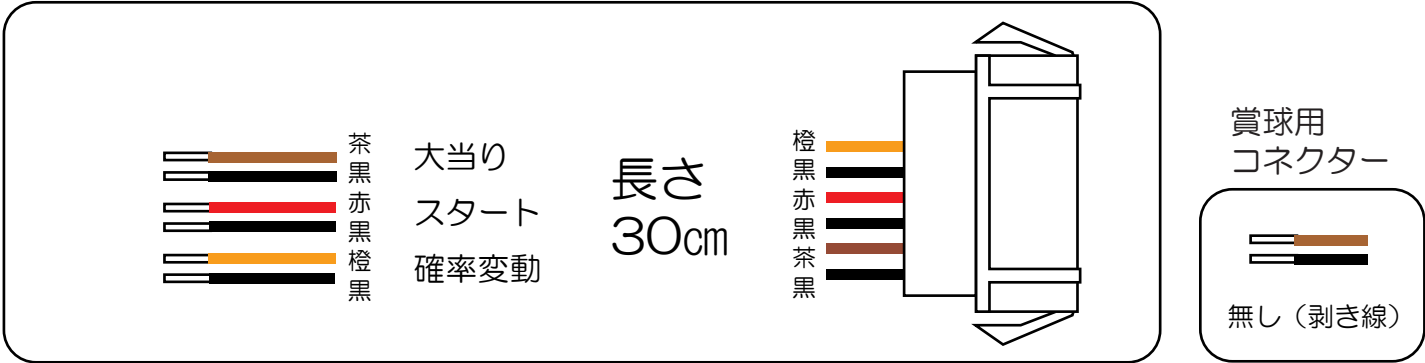

烈火の炎（H9AZ1・9AW1）・不二子H9AZ1H・ルパン三世 H9AZ1

- （白）賞 球：賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力します。
- （緑）扉・枠開放：遊技枠またはガラス扉が開放時に出力します。
- （灰）図柄確定回数：特別図柄の変動停止毎に出力します。
- （黄）始 動 口：始動口入賞毎に出力します。
- （黒）大 当 り 1：ロング開放大当たり中、もしくは大当たり後に時短ありとなる大当たり中に出力します。
- （桃）大 当 り 2：ロング開放大当たり中、もしくは大当たり後に時短ありとなる大当たり中、時短中に出力します。
- （青）大 当 り 3：全ての大当たり中に出力します。
- （赤）大 当 り 4：全ての大当たり中、小当たり中に出力します。
- （橙）メイン賞球：全ての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力します。
- （水）セキュリティ：RWMの初期化が発生した場合に30秒間・不正入賞エラーが発生した場合に30秒間・電波を検知した場合30秒間・盤面スイッチの接続異常を検知している間・磁気を検知している間出力します。
- （出力条件が重複した場合は、全出力停止条件が整うまで出力を継続します。）