
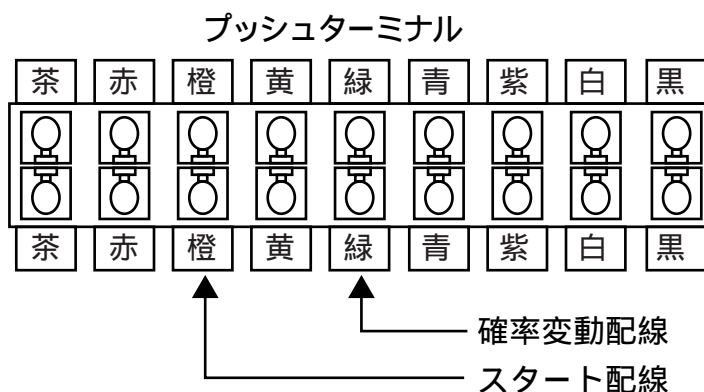
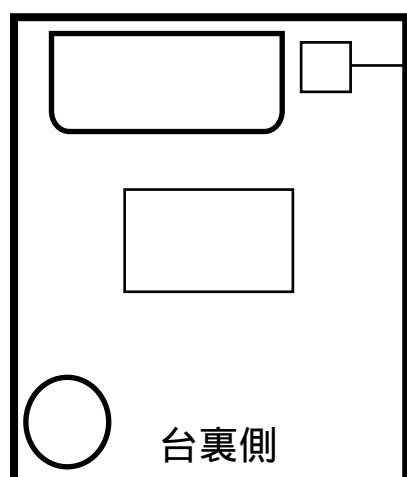


# 平和（ルピナスタイプSS）

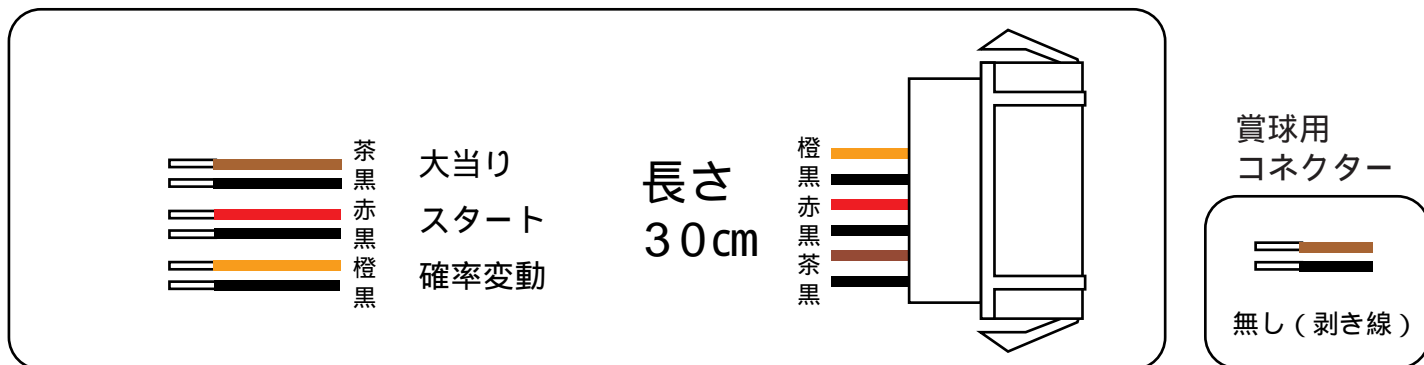

大当り信号の取得パターン		
パターン	2Rは電サポ開始時のみ	黄
パターン	全ての大当り	青
パターン	全ての大当り・小当り	白

## 釣りキチ三平

- （茶）賞球：賞球を10個払い出すごとに出力します。
- （赤）扉開放：遊技機枠またはガラス枠が開放時に出力します。
- （橙）図柄確定回数：通常時・確変時・時短時のスタート回数を出力します。
- （黄）大当り1：大当り中に出力します。（ ）
- （緑）大当り2：大当り・時短中に出力します。（ ）
- （青）大当り3：全ての大当り中に出力します。
- （紫）大当り4：大当り中に出力します。（2R大当り時は出力なし）
- （白）大当り5：全ての大当り中及び小当り中に出力します。
- （黒）始動口：スタート入賞個数を出力します。

電チューサポートの付かない2R大当り（ショート）時は出力しません。