
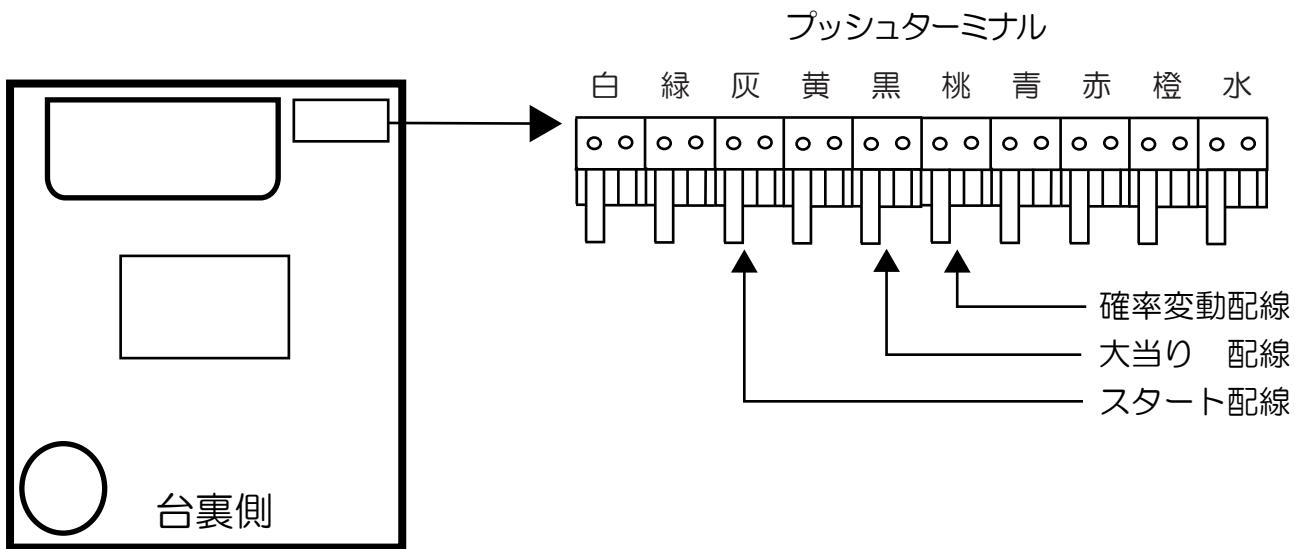


ジェイビー (JB Fortune)

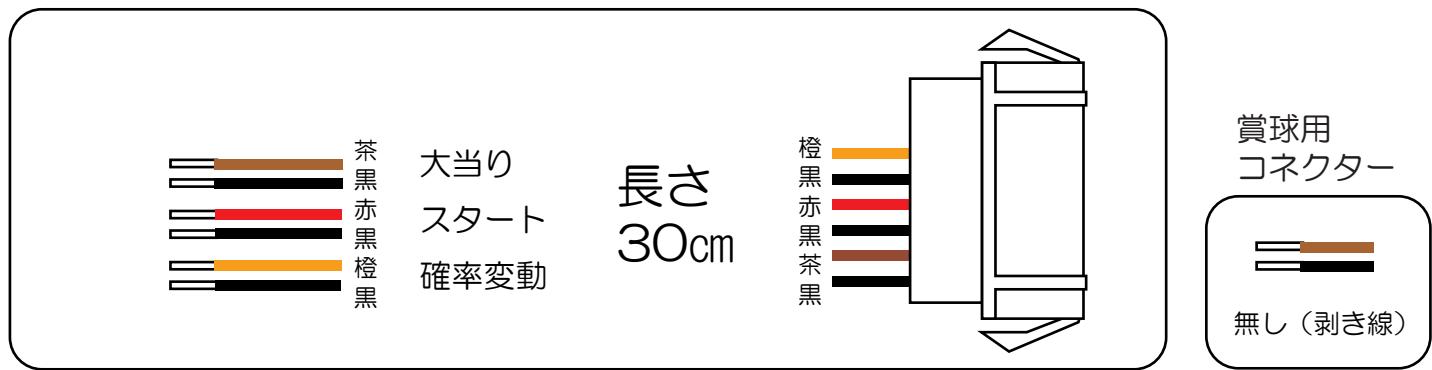

スカイレーザー DX

- (白) 賞 球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。
- (黄) 全 始 動 口 : 始動口1、始動口2および始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大 当 り 1 : 大当り中ON。
- (桃) 大 当 り 2 : 大当り中及び高ベース中の大入賞口1（上）の作動終了までON。
- (青) 役物入賞個数 : 大入賞口1（上）に入賞毎に0.1秒間ON。
- (赤) 役 物 個 数 :
 - ・大入賞口1（上）を1回開放時、0.1秒間ON。
 - ・大入賞口1（上）を2回開放時、0.1秒間ON後、0.1秒OFFを2回
- (橙) 入 賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ :
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為（不正入賞、スイッチ異常）検出時ON (4分間)
 - ・設定変更時ON (設定変更中および変更後30秒間)
 - ・設定確認時ON (設定確認中および確認後1秒間)
 - ・遊技停止対象エラー（磁気）検出時ON (電源オフまでおよび電源再投入後【エラー解除後】から4分間)