



# メーシー (BAZOOKA 響)

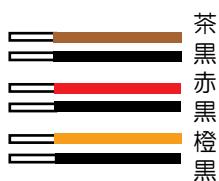

大当たり  
スタート  
確率変動



長さ  
40cm

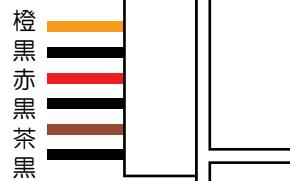

賞球用  
コネクター



無し (剥き線)

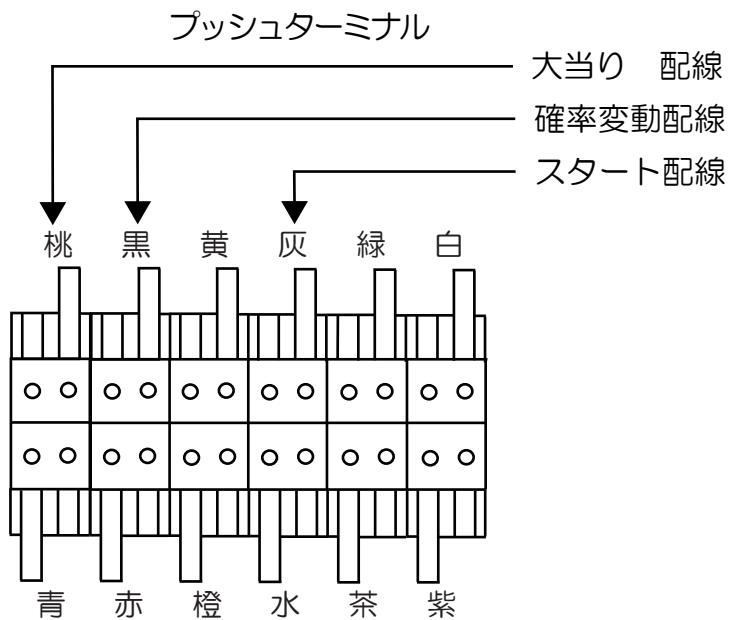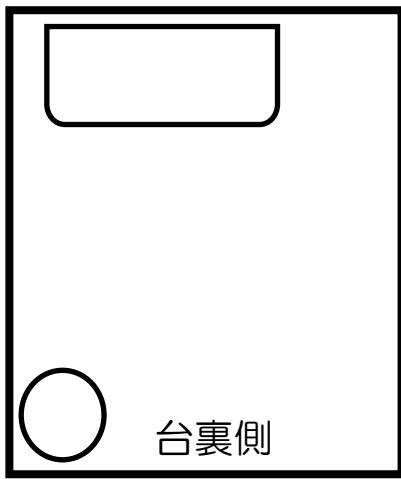

## でかちりラッシュ AE

- (白) 賞 球：賞球払い出し10個ごとに128msでON。
- (緑) 扉・枠開放：扉・枠が開放中に出力。
- (灰) 外部情報1：特図1・特図2の変動回数を出力。 (※1)
- (黄) 外部情報2：始動口1または始動口2への遊技球入賞時に出力。
- (黒) 外部情報3：大当たり中 + 時短中 + 確変中に出力。
- (桃) 外部情報4：大当たり中に出力。
- (青) 外部情報5：確変中（高確率 + 時短なし中）に出力。
- (赤) 外部情報6：小当たりRUSH中（高確率 + 時短なし中）に出力。
- (橙) 外部情報7：時短中に出力。
- (水) 外部情報8：大当たり中 (※2) に出力。
- (茶) 賞球情報2：賞球予定情報。（賞球払い出し個ごとにON。）
- (紫) セキュリティ：セキュリティ信号を出力。

※1 変動停止から停止图标表示時間の間出力。

※2 外部情報4と同じです。