
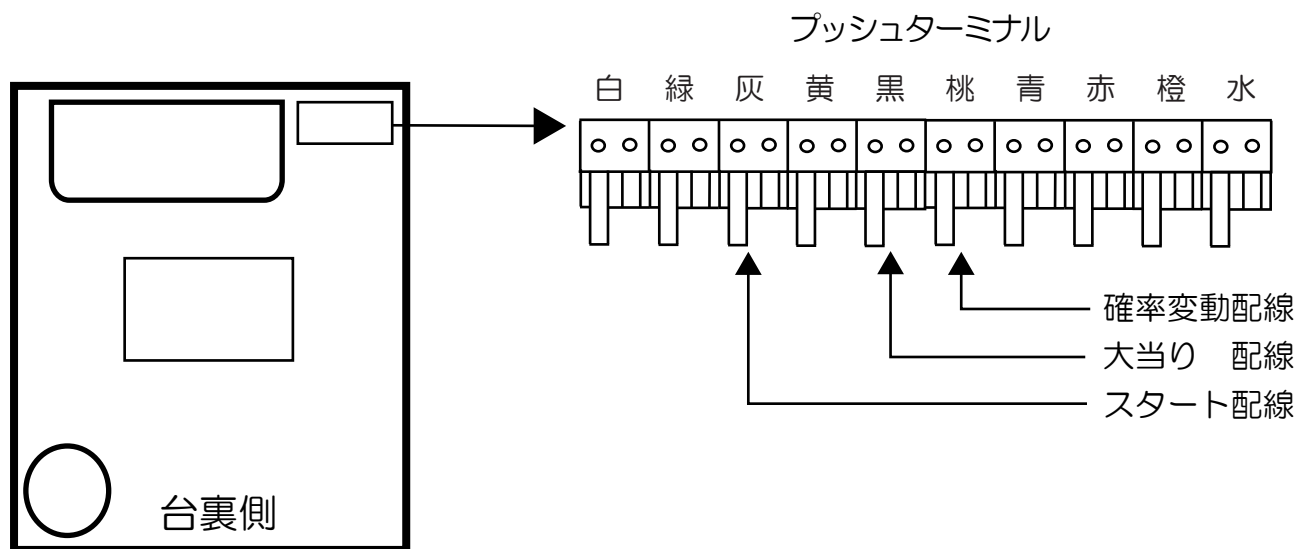


三共 (Fortune)

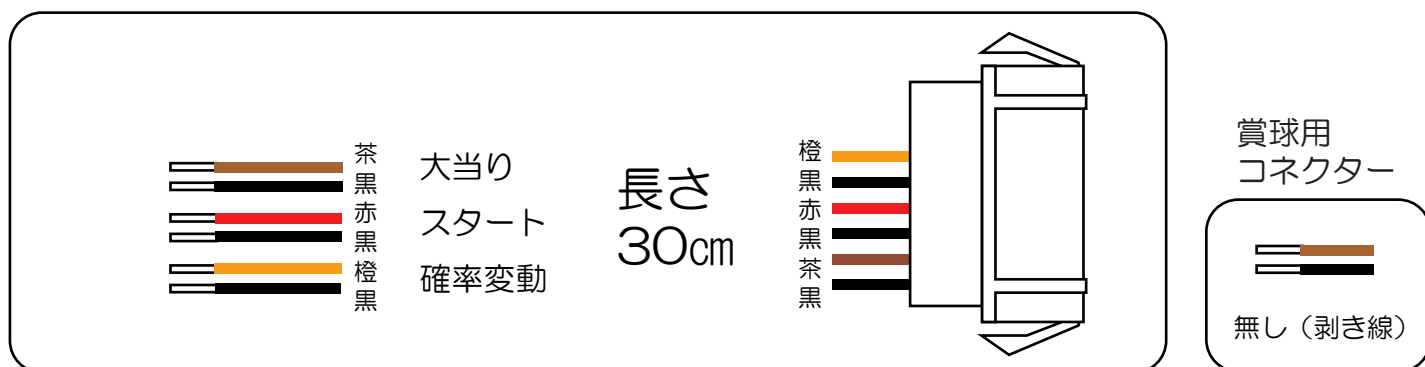

アクエリオンW (R・Z)

- (白) 賞 球 : 賞球10個毎に0.1秒ON。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技機の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.7秒ON。(高ベース中は0.5秒ON。)
- (黄) 全 始 動 口 : 始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大 当 り 1 : 大当たり中ON。
- (桃) 大 当 り 2 : 大当たり中及び高ベース中ON。・・・R
大当たり中及び高ベース中ON。(高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中及び小当たり中を含む。)・・・Z
- (青) 大 当 り 3 : 大当たり中ON。・・・R
特定領域通過による大当たり中ON。・・・Z
- (赤) 大 当 り 4 : 大当たり中及び高ベース中ON。・・・R
高ベース中ON。(高ベース終了後も特別図柄2の保留消化中及び小当たり中を含む。)・・・Z
- (橙) 入 賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON。
- (水) セキュリティ : ・電源投入時ON(30秒)
・異常入賞、スイッチ異常検出時ON(4分間)
・磁気検出時ON(エラーから電源断まで、電源再投入から4分間出力)