
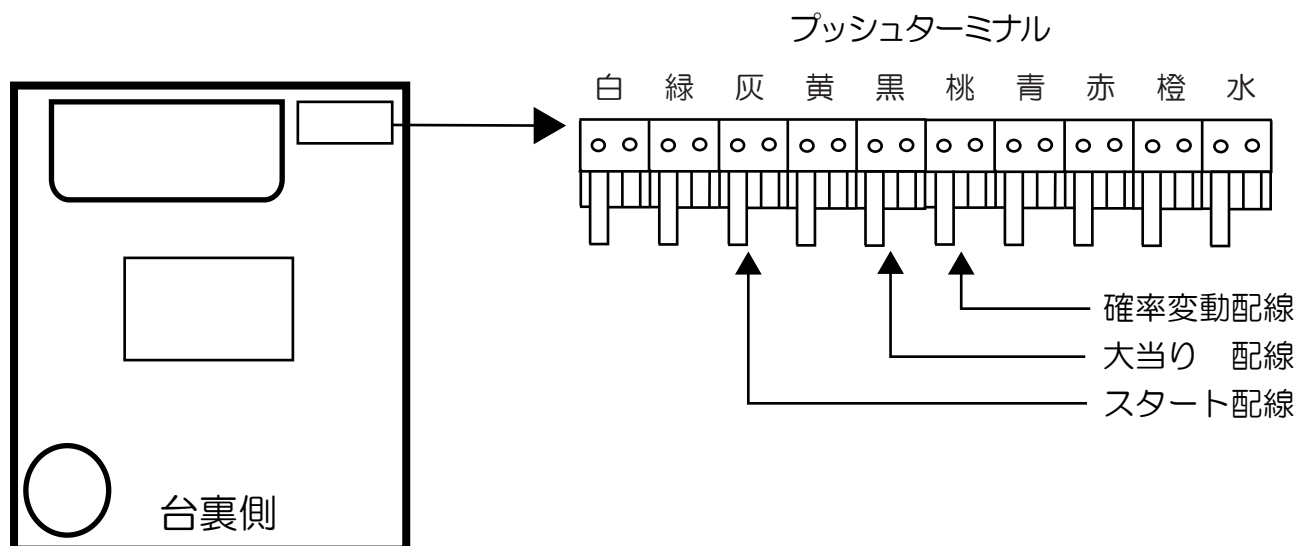


三共 (Fortune)

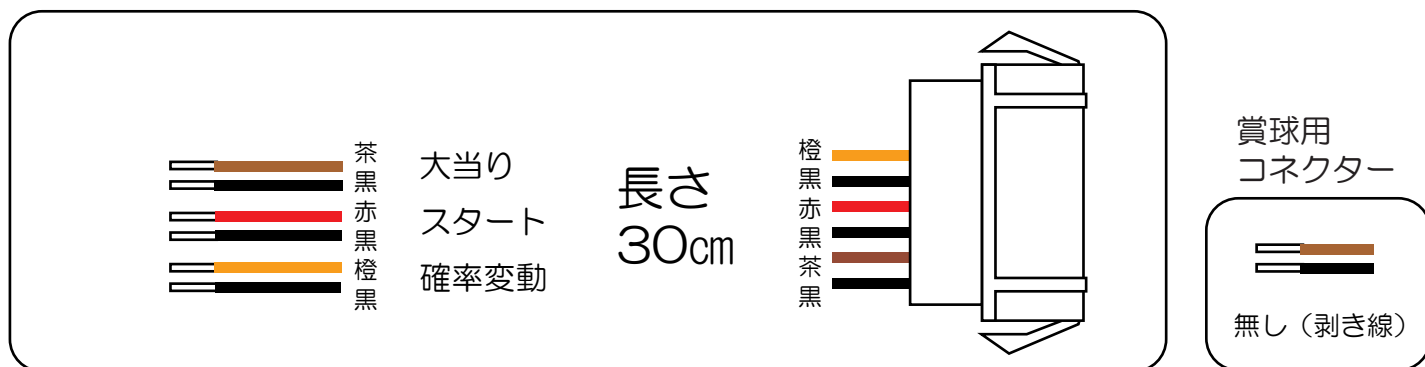

革命機ヴァルヴレイヴ・革命機ヴァルヴレイヴW

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.8秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2および始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中ON。
(101回転目以降の転落変動中または大当たり変動中を含む。)・・・Wのみ
- (青) 大当り3：高ベース中ON。
(101回転目以降の転落変動中または大当たり変動中を含む。)・・・Wのみ
- (赤) 大当り4：大当たり中ON。
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：・電源投入時ON(30秒)※バックアップクリアのみ
・不正行為(不正入賞、スイッチ異常)検出時ON(4分間)
・遊技停止対象エラー(磁気)検出時ON(電源オフまでおよび電源再投入後(エラー解除後)に4分間)