
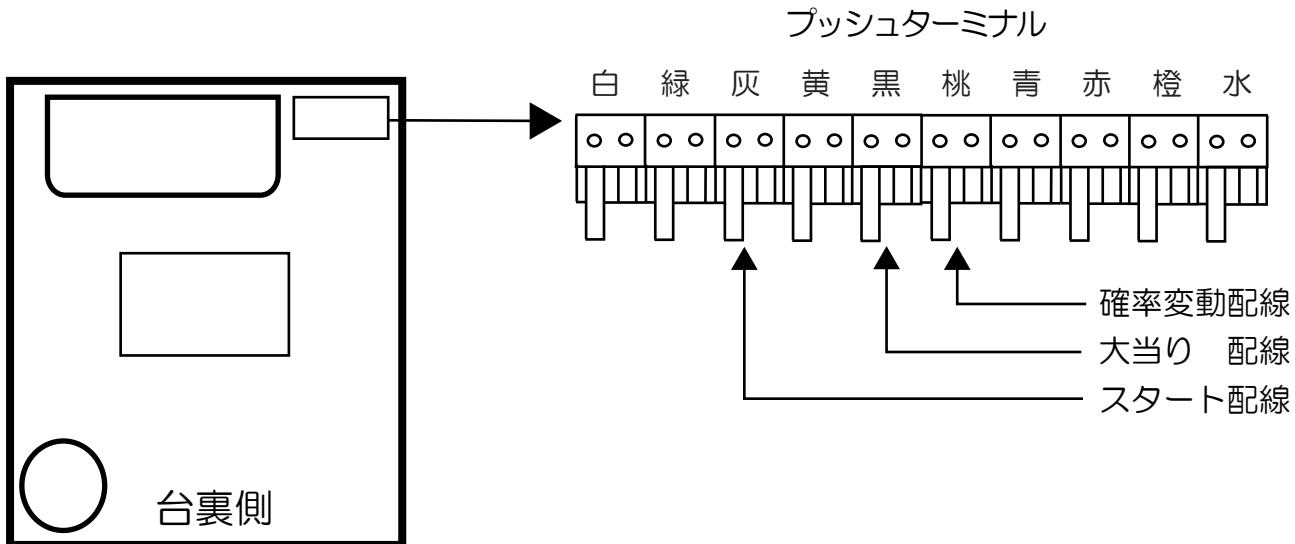


三共 (Fortune)

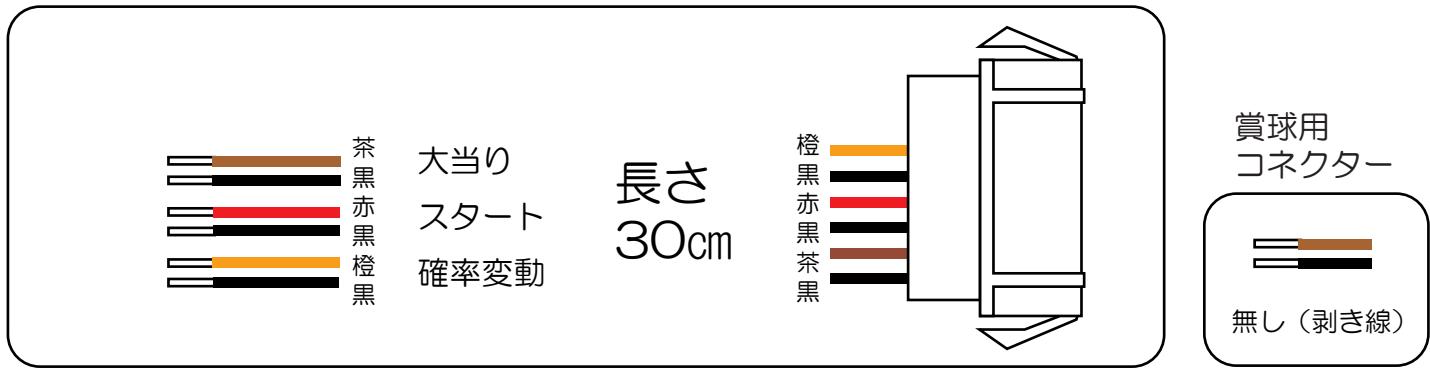

マクロスフロンティア3 R

- (白) 賞 球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技機の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
- (黄) 全 始 動 口 : 始動口1及び始動口2及び始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大 当 り 1 : 大当たり中ON。
- (桃) 大 当 り 2 : 大当たり中及び高ベース中ON。
- (青) 大 当 り 3 : 大当たり中ON。
- (赤) 大 当 り 4 : 特定図柄による大当たり中の高確率変動決定領域通過時（初回）に1.0秒ON。
- (橙) 入 賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ :
 - ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為（不正入賞、スイッチ異常、大入賞口異常排出、大入賞口入出急不一致、振動、振り分けモータ異常、非電動役物異常入賞、始動口ユニット異常）検出時ON (4分間)
 - ・遊技停止対象エラー（磁石）検出時ON（電源オフまでおよび電源再投入後（エラー解除後）に4分間）