
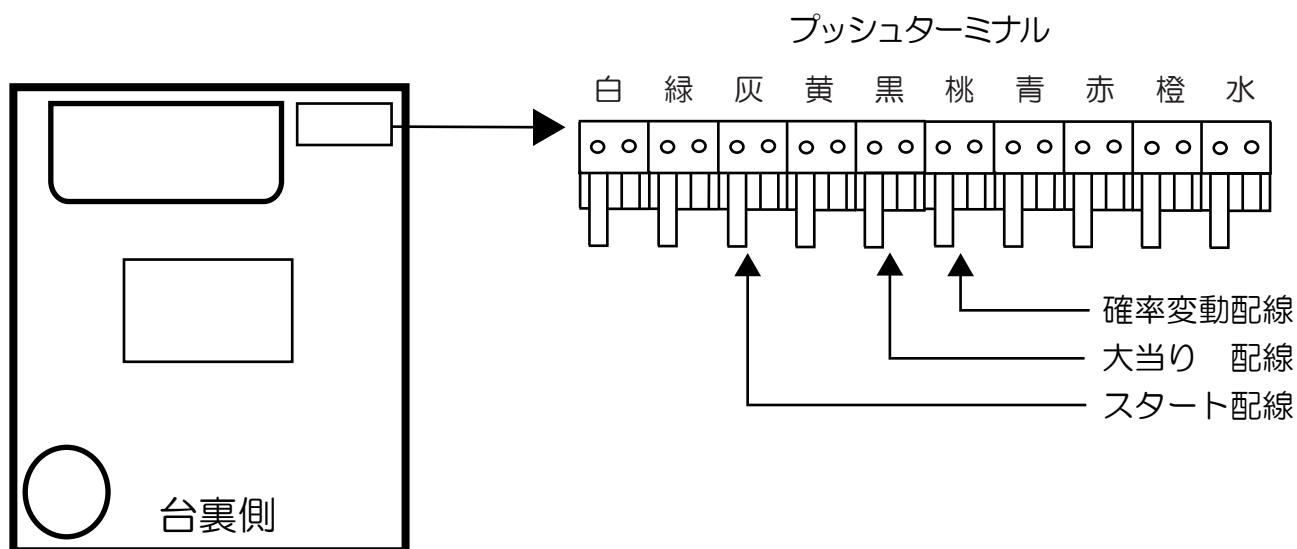


三共 (Fortune)

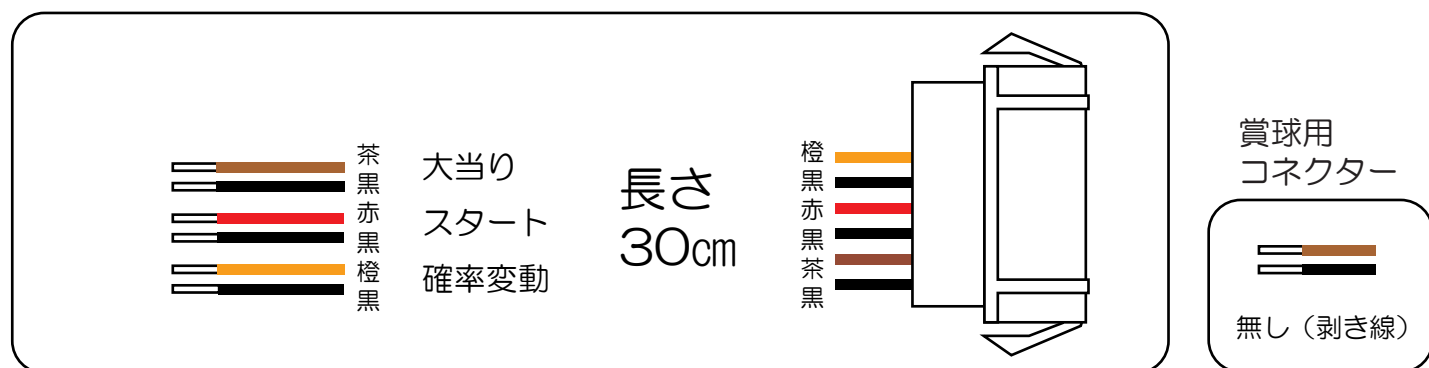

R-18 R

- (白) 賞球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.6秒ON。
- (黄) 全始動口 : 始動口1、始動口2及び始動口3への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1 : 大当たり中ON。
- (桃) 大当り2 : 大当たり中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3 : 大当たり中ON。
- (赤) 大当り4 : 大当たり中及び高ベース中ON。
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ : ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常、始動口ユニット異常)
・遊技停止対象エラー (磁気) 検出時ON (電源OFFまでおよび電源再投入後 (エラー解除後) に4分間)