
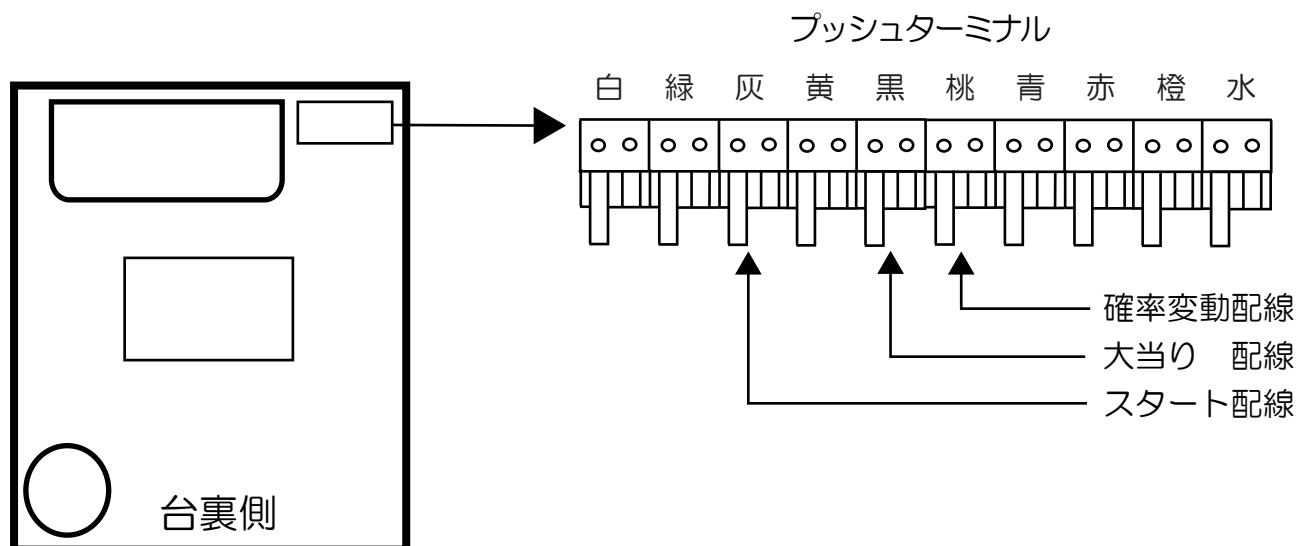


三共 (Fortune)

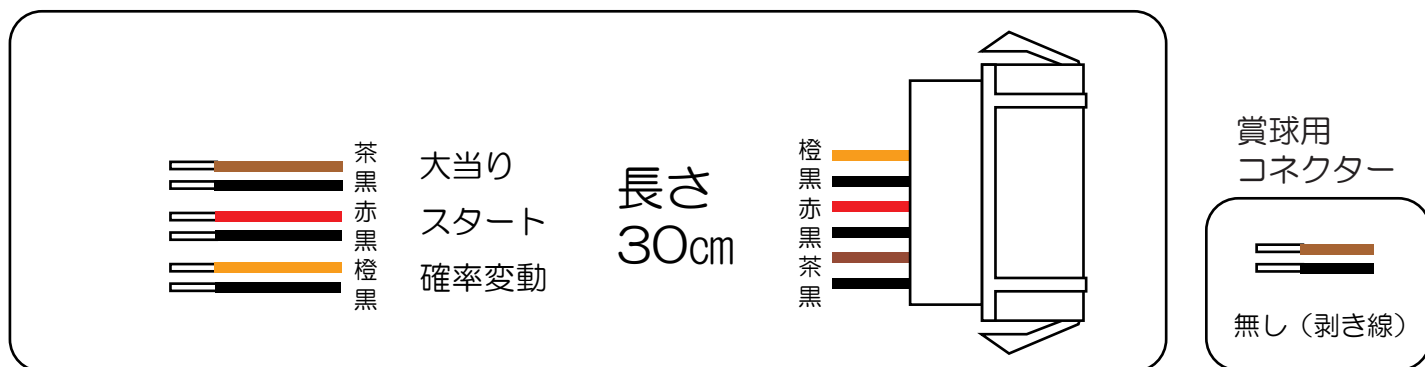

戦姫絶唱シンフォギア

- (白) 賞球 : 賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放 : 遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定 : 特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.5秒ON。
ただし、高ベース中及び小当りは1.0秒ON、高ベース最終変動は6.0秒ON。
- (黄) 全始動口 : 始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1 : 大当り中ON。
- (桃) 大当り2 : 大当り中及び高ベース中ON。
(高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中を含む)
- (青) 大当り3 : 特定領域通過による大当り中ON。
- (赤) 大当り4 : 高ベース中ON。
- (橙) 入賞 : 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ : ・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常、大入賞口異常排出、大入賞口入出球不一致、始動口2異常入賞、特定領域異常通過エラー) 検出時ON (4分間)
・遊技停止対象エラー (磁気、スイッチコモン短絡、振動センサ (特別電動役物1作動時)) 検出時ON (電源オフまでおよび電源再投入後 (エラー解除後) に4分間)