
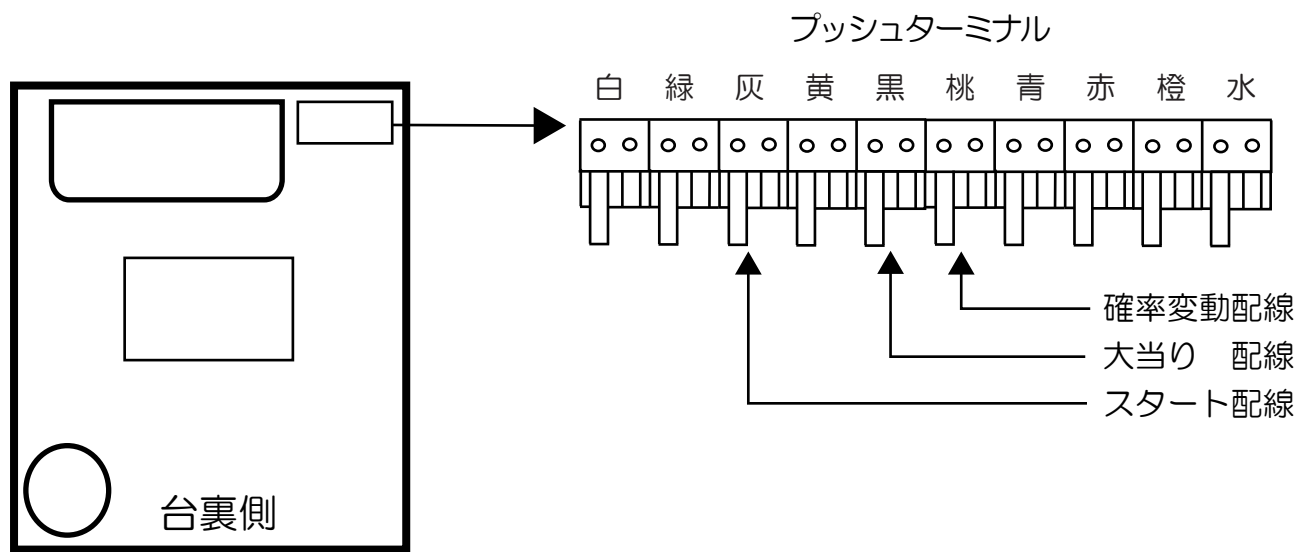


三共 (Fortune)

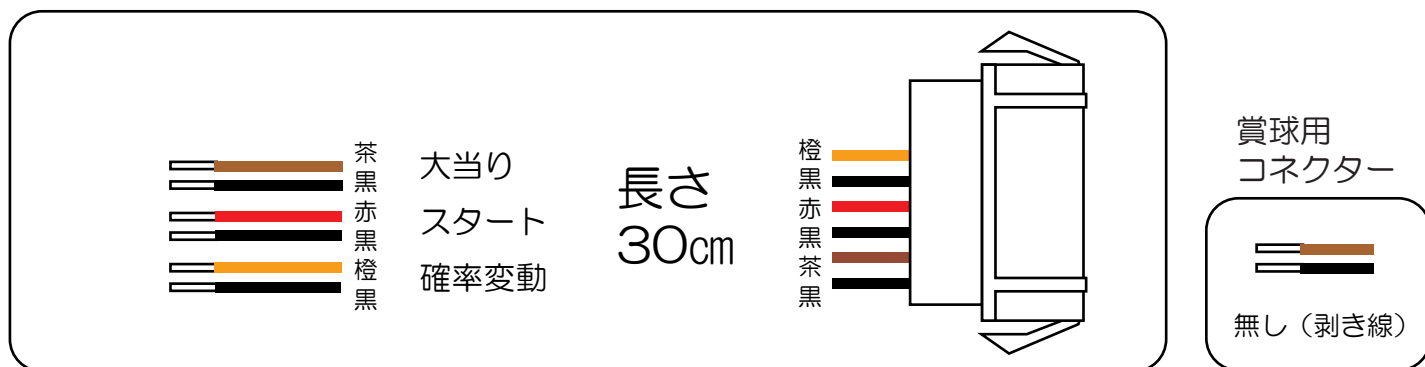

蒼穹のファフナー2・蒼穹のファフナー2Y

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1および特別図柄2の停止毎に0.5秒～4.02秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中ON。
(高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中および小当たり中を含む。)
- (青) 大当り3：大当たり中および低ベース中の特別図柄1の小当たり中ON。
- (赤) 大当り4：高ベース中ON。(高ベース終了後の特別図柄2の保留消化中および小当たり中を含む。)
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON後0.1秒OFF。
- (水) セキュリティ：・電源投入時ON (30秒) ※バックアップクリアのみ
・不正行為 (不正入賞、スイッチ異常、大入賞口入出球不一致、始動口2異常入賞、振動 (E-89)、フォトセンサエラー3、フォトセンサエラー4) 検知時ON検出時ON (4分間)
・遊技停止対象エラー (磁気、スイッチコモン短絡、振動 (E-78)、大入賞口異常排出、フォトセンサエラー1、フォトセンサエラー2) 検出時ON (電源オフまでおよび電源再投入後 (エラー解除後) に4分間)