
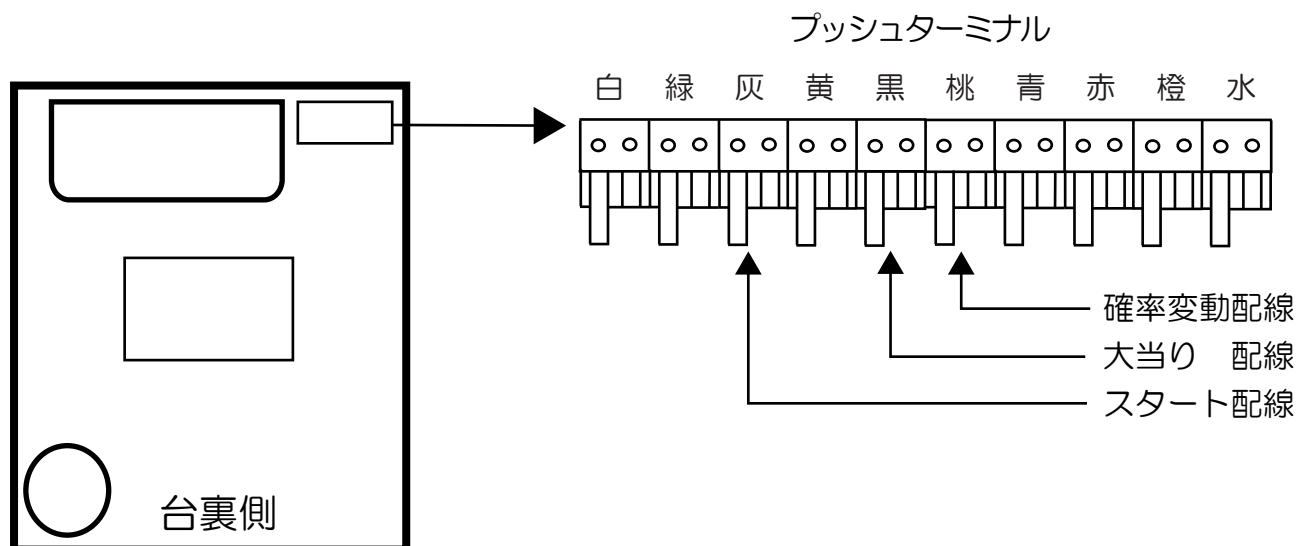


三共 (Fortune)

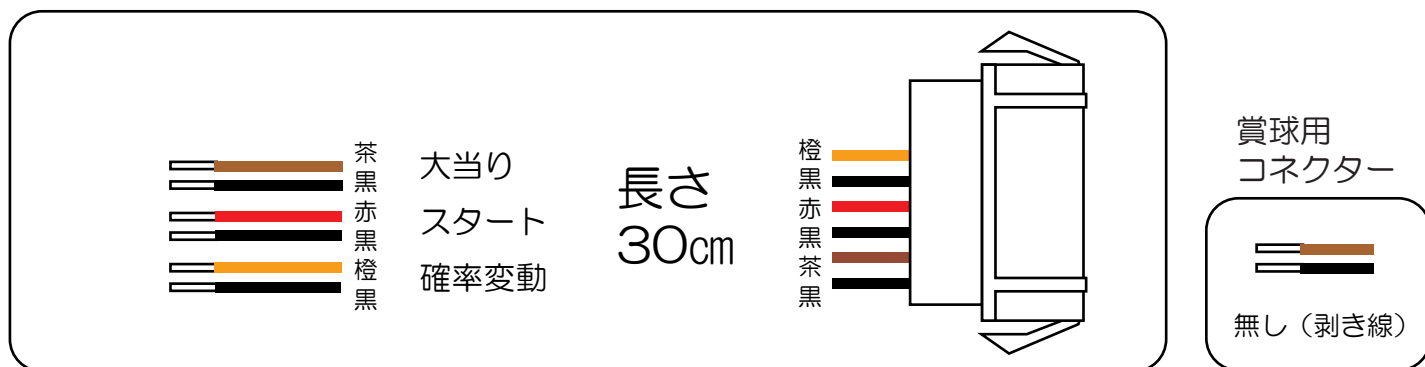

機動戦士Zガンダム (R・Y)

- (白) 賞球：賞球10個毎に0.1秒ON。
- (緑) 扉・枠開放：遊技枠の前枠及び内枠が開放中にON。
- (灰) 全図柄確定：特別図柄1及び特別図柄2の停止毎に0.7秒ON。高ベース中は0.8秒ON。
- (黄) 全始動口：始動口1及び始動口2への入賞毎に0.1秒ON。
- (黒) 大当り1：大当たり中ON。
- (桃) 大当り2：大当たり中及び高ベース中ON。
- (青) 大当り3：大当たり中ON。
- (赤) 特殊図柄確定：特定の図柄による大当たり中の高確率変動決定領域通過時(初回)に0.1秒ON。
・・・R
- 大当り4：大当たり(確変領域ソレノイドの動作が1カウント目入賞のみの場合)中の確変領域通過時(初回)に1.0秒間ON。・・・Y
- (橙) 入賞：全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に0.1秒ON。
- (水) セキュリティ：
 - ・電源投入時ON(30秒) ※バックアップクリアのみ
 - ・不正行為(不正入賞、スイッチ異常、大入賞口異常排出、大入賞口入出球不一致、振動センサーエラー(特別電動役物1作動時))検出時ON(4分間)
 - ・遊技停止対象エラー(磁気)検出時ON(電源オフまでおよび電源再投入後(エラー解除後)に4分間)