



サンスリー（メガパトサイクロンZ）

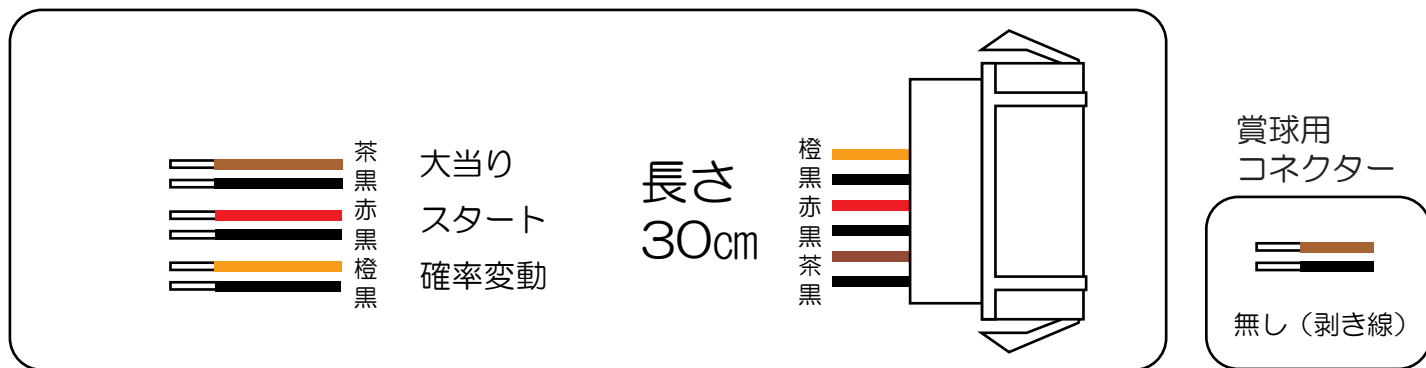

プッシュターミナル

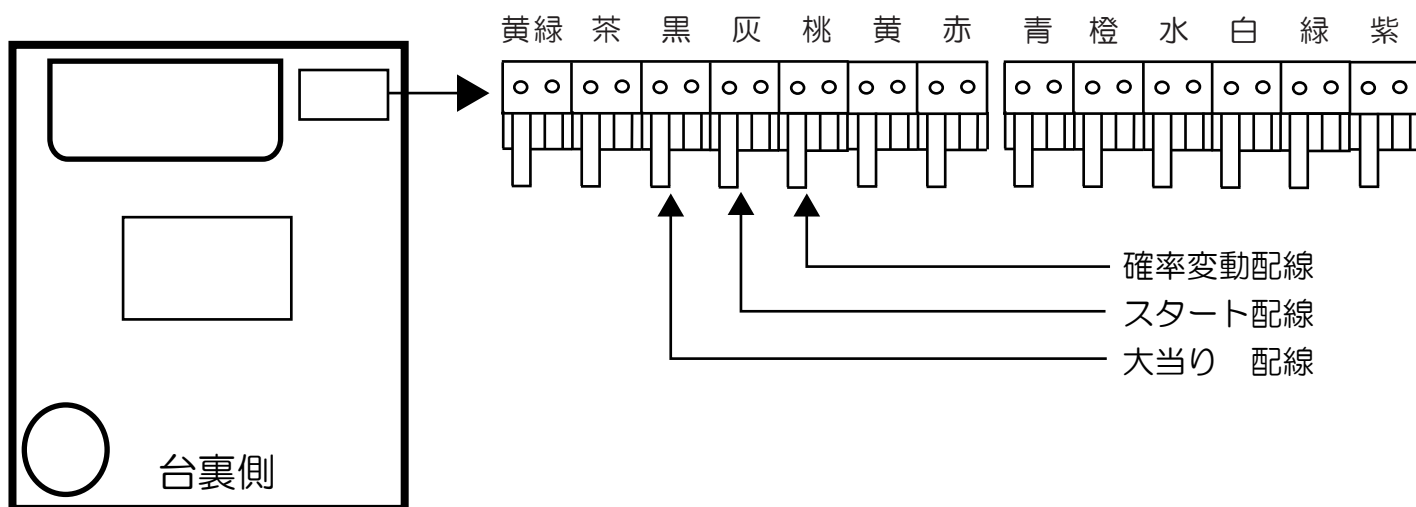

ドラム海物語（SBB・SCA・77DS）

- （黄緑）ゲート通過 : ゲート通過数を出力します。
- （茶）アウト : アウト数を出力します。
- （黒）大当り 1 : 大当たり中に出力します。
- （灰）特別図柄確定 : 特別図柄の変動が停止することに出力します。
- （桃）大当り 2 : 大当たり中及び変動時間短縮中に出力します。
- （黄）始動口 2 入賞 : 始動口 2（電チュー）に入賞することに出力します。
- （赤）右上入賞口入賞 : 右上入賞口に入賞することに出力します。
- （青）始動口 1 入賞 : 始動口 1（ヘソ）に入賞することに出力します。
- （橙）メイン賞球 : 賞球を10個払い出し予定数ごとに出力します。
- （水）セキュリティ : 不正検知時に出力します。
- （白）賞球 : 賞球を10個払い出すごとに出力します。
- （緑）枠開放 : 枠開放時に出力します。
- （紫）扉開放 : 扉開放時に出力します。