
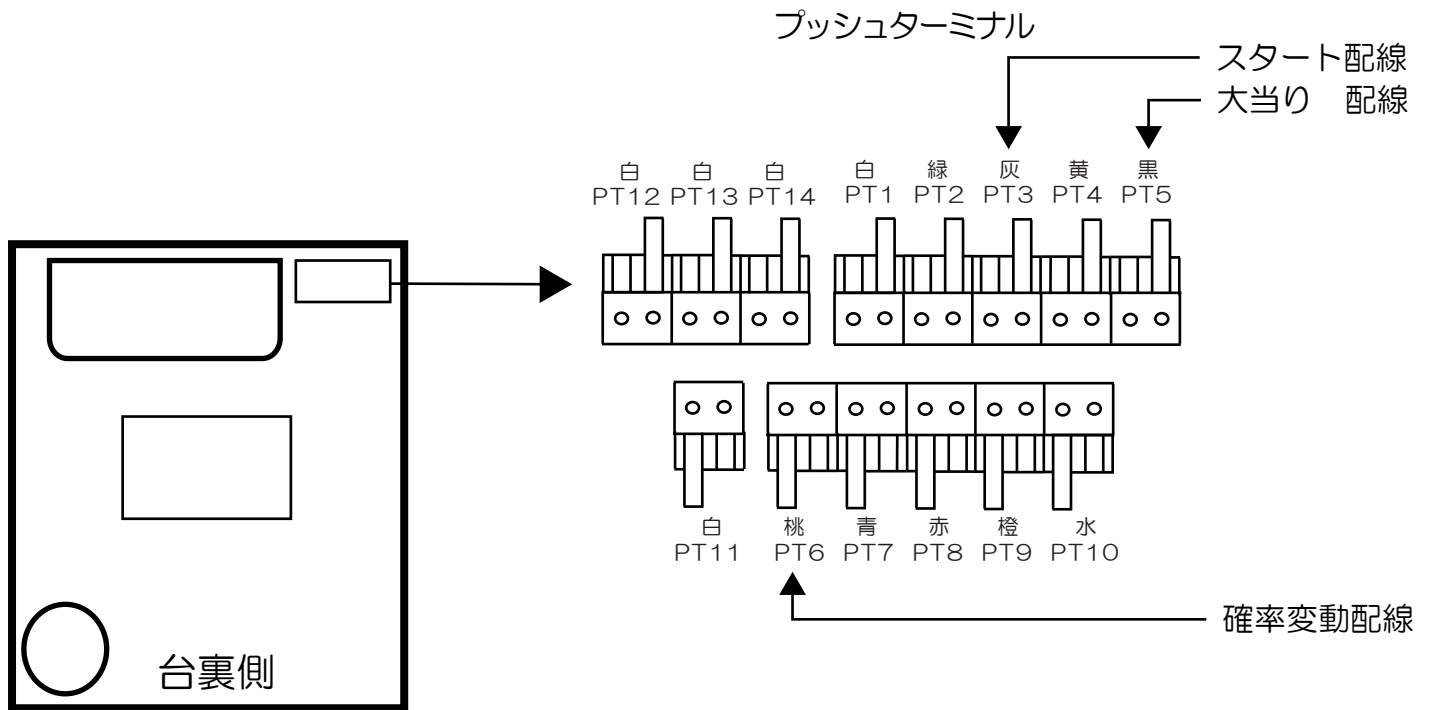


竹屋

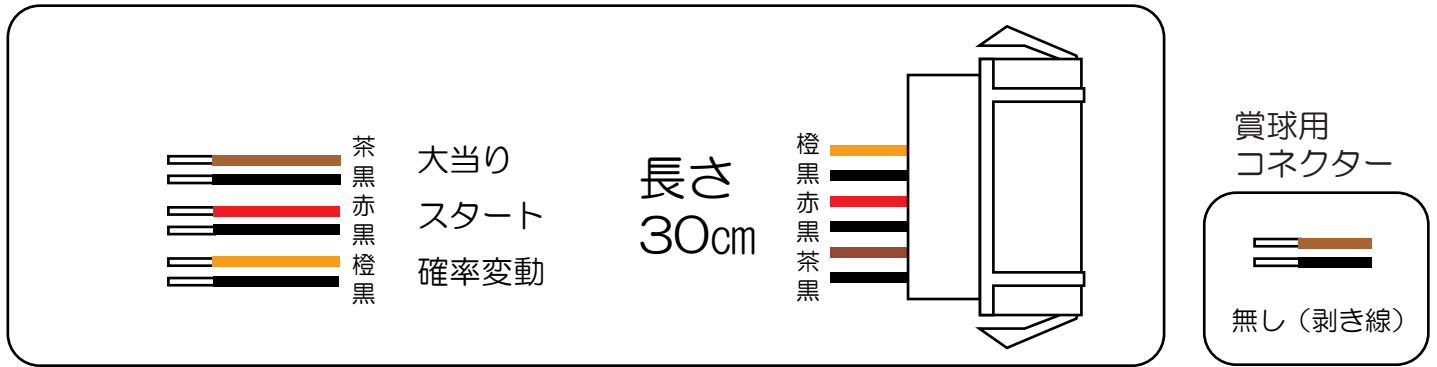

にっぽんど真ん中祭り NA21

- PT1 (白) 賞 球 : 賞球を10個毎に出力。
- PT2 (緑) 扉・枠開放 : 扉及び枠が開放状態の間出力。
- PT3 (灰) 図柄確定回数1 : 特別図柄1又は特別図柄2の停止毎に1パルスに出力。
- PT4 (黄) 始 動 口 1 : 電チュー及びヘソ入賞毎に1パルス出力。
- PT5 (黒) 大 当 り 1 : 大当たり中に出力。
- PT6 (桃) 大 当 り 2 : 大当たり中及び、変動時間短縮中に出力。
- PT7 (青) 大 当 り 3 : 大当たり中に出力。
- PT8 (赤) 大 当 り 4 : 大当たり中及び、変動時間短縮中に出力。
- PT9 (橙) ゲ ー ト : ゲート通過時に1パルス出力。
- PT10 (水) 不 正 : RAMクリア、払出個数超過異常、大入賞口へに不正入賞、電チューへの不正入賞、電波、及び磁気の検出時に1パルス出力。
- PT11 (白) 大 当 り 5 : 大当たり中に出力。
- PT12 (白) 大 当 り 6 : 大当たり中及び、変動時間短縮中に出力。
- PT13 (白) 図柄確定回数2 : 特別図柄2の停止毎に1パルス出力。
- PT14 (白) 始 動 口 2 : ヘソ入賞毎に1パルス出力。