
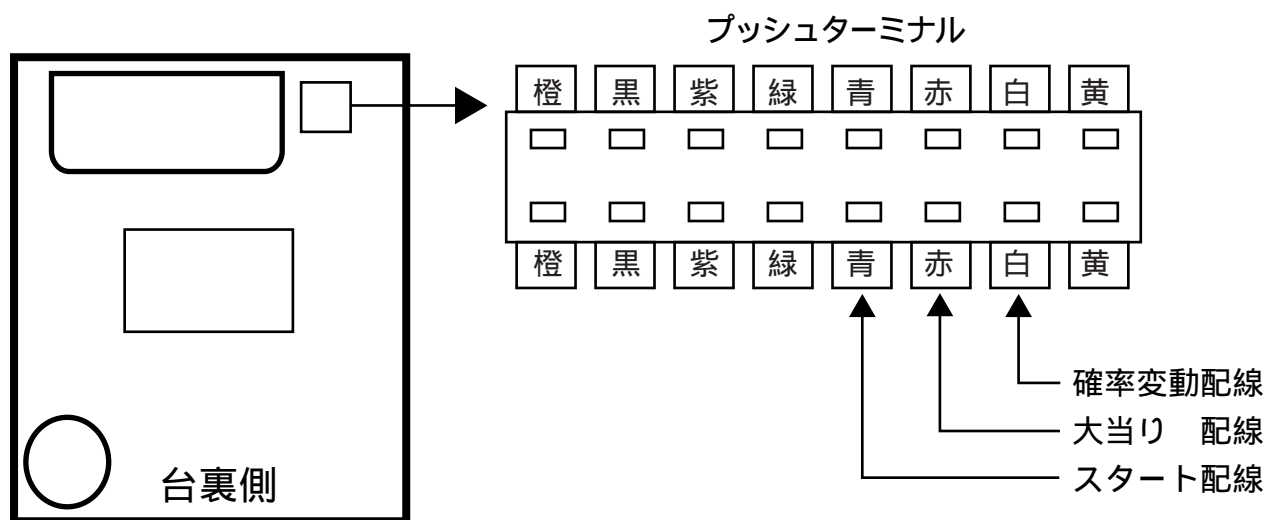


a a a

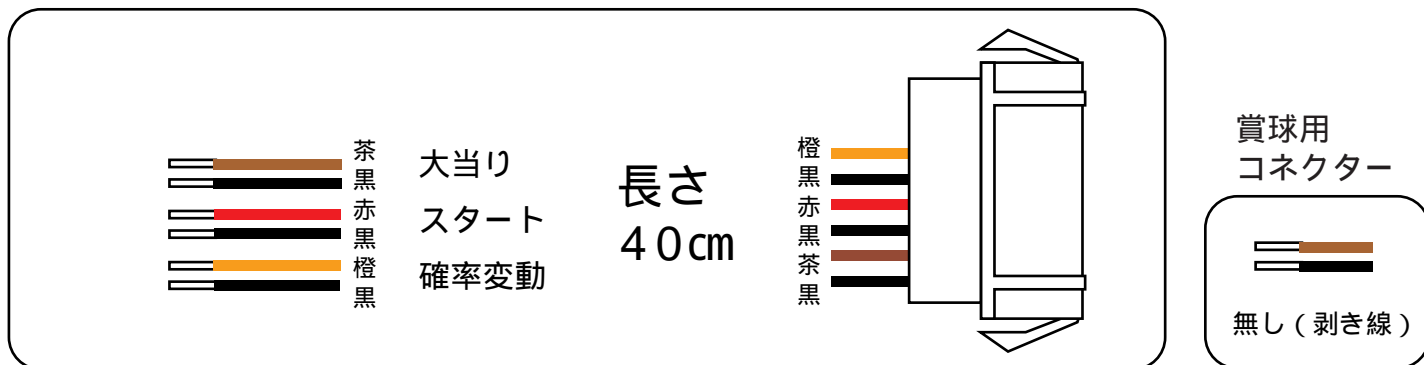

イタズラなKiss (SR4+・SD4+)

- (橙)賞球 : 10個払い出すごとに1パルス出力します。
- (黒)扉・枠開放 : ガラス枠、遊技枠開放エラー中、大入賞口・普電不正入賞エラー中、セキュリティ磁気エラー中に出力します。
- (紫)大当り4 : 16R大当り中に出力します。
- (緑)始動口 : 始動口入賞毎に1パルス出力します。
- (青)図柄確定回数 : 特別図柄回転停止毎に1パルス出力します。
- (赤)大当り1 : 全ての大当り中に出力します。
- (白)大当り2 : 大当り中、確変中、時短中に出力します。
- (黄)大当り3 : 4R又は8R大当り中に出力します。