
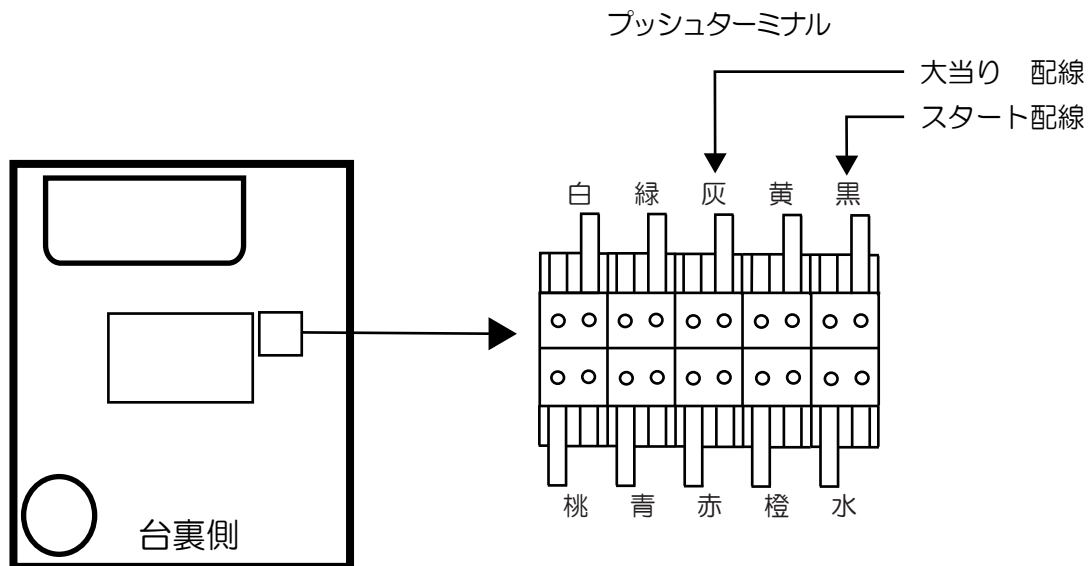


A-gon（昭和）

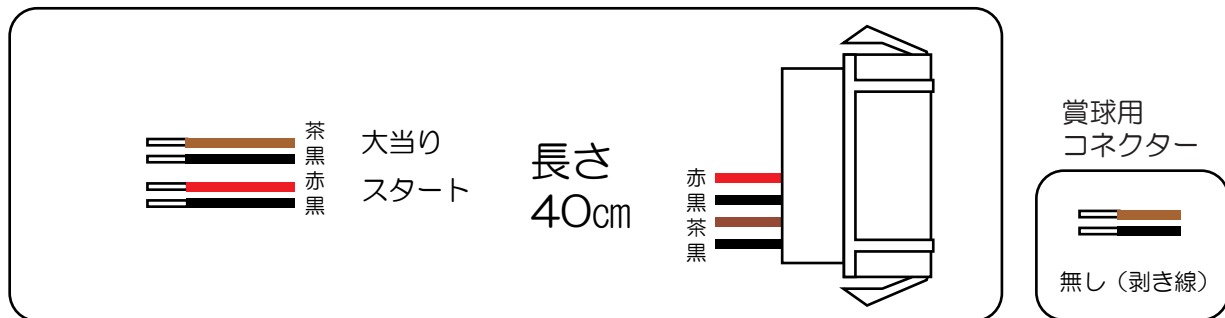

キングオブダーツ

- （白） 賞 球：賞球払い出し10個ごとに1回出力。
- （緑） 扉・枠開放：扉の開放時に出力。
- （灰） 大 当 り 1：大当りの開始から終了まで出力。
（右打ちの開始から終了までオンします。）但し、振動・磁石・電波エラーによる遊技停止中はオンしません。（振動・磁石・電波エラー中に入賞は全て無効です。）
- （黄） 当 り：メカチューを開放することとなるメカチューの上の普通入賞口への入賞から0.1秒間オンします。但し、振動・磁石・電波エラーによる遊技停止中はオンしません。
（振動・磁石・電波エラー中に入賞は全て無効です。）
- （黒） 役 物 回 数：センター役物（上）の入口のゲートを球が通過した時点から0.1秒間オンします。
但し、振動・磁石・電波エラーによる遊技停止中はオンしません。
- （桃） V：Vチャッカーへの入賞から0.1秒間オンします。但し、振動・磁石・電波エラーによる遊技停止中はオンしません。
- （青） 入 賞 1：各メカチューへの入賞から0.1秒間オンします。メカチューへの入賞をとるために使用します。但し、振動・磁石・電波エラーによる遊技停止中はオンしません。
- （赤） 入 賞 2：各電チューへの入賞から0.1秒間オンします。電チューへの入賞をとるために使用します。但し、振動・磁石・電波エラーによる遊技停止中はオンしません。
- （橙） 入 賞：入賞による賞球予定の球数が10個ごとに0.1秒間出力します。
- （水） セキュリティ：電源ONから30秒間出力します。振動エラー、磁石エラー、電波エラー発生から電源断まで出力します。普通異常入賞エラー、スイッチ異常エラー、入賞頻度エラー、通過順エラー発生から4分間出力します。なお、エラー中に新たにエラーを検知したときは、その時点から4分間出力を延長します。