
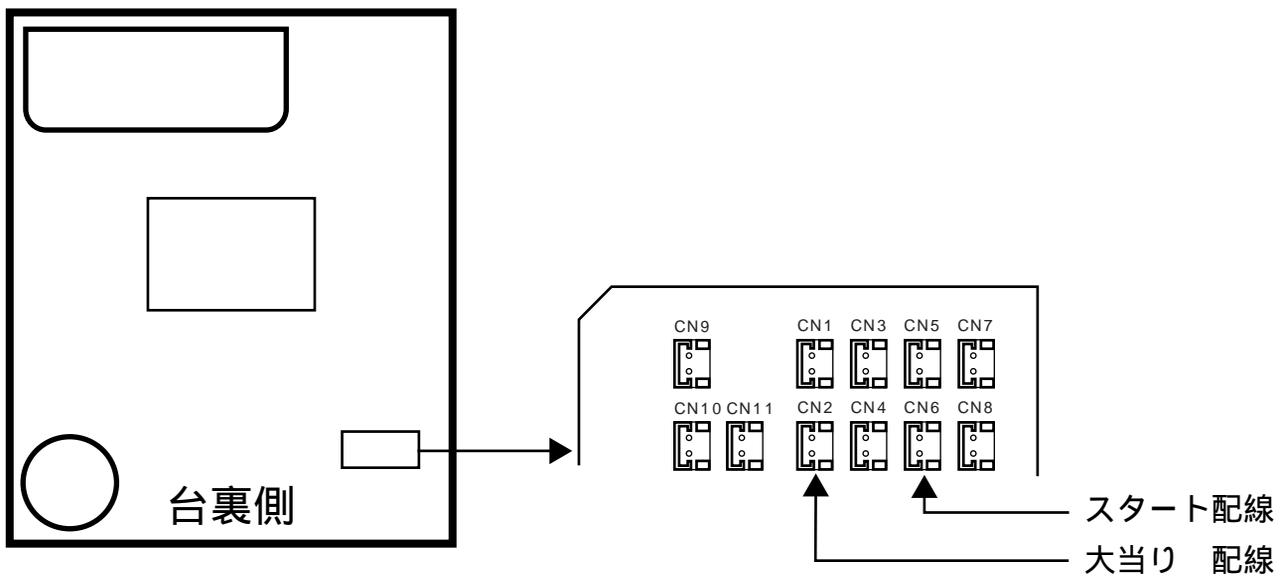


大一 (D-SOLID)

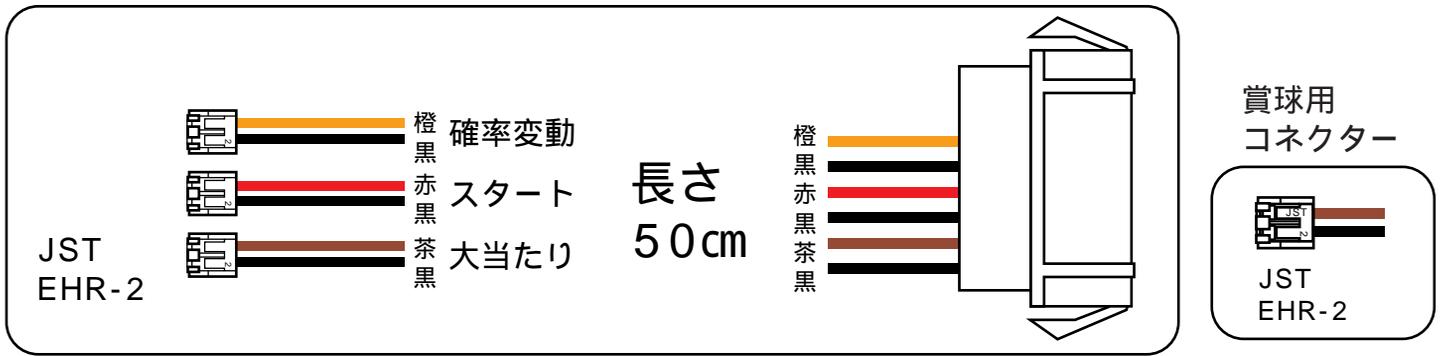

Aもっと！レレレにおまかせ！

- CN 1 (黄) 大当たり (V) : V通過による大当たり中に連続出力します。
- CN 2 (赤) 大 当 り : 全ての大当たり中に連続出力します。
- CN 3 (青) 図柄確定2 : 特別図柄2の確定時に出力します。
- CN 4 (水色) 図柄確定1 : 特別図柄1または特別図柄2の確定時に出力します。
- CN 5 (緑) 大入賞口 : 小当たり中の大入賞口入賞時に出力します。
- CN 6 (桃) 役物回数 : 小当たり中の大入賞口開放中に出力します。
- CN 7 (橙) メイン賞球 : 賞球10個毎に0.128秒間出力します。(入賞のタイミングで出力)
- CN 8 (紅赤) セキュリティ : 磁気センサー不正検出時又は大入賞口不正検出時、振動センサー不正検出時、入賞排出過多不正検出時に30秒出力します。
- CN 9 (灰) 扉 開 放 : ガラス枠開放中に出力します。
- CN10 (薄黄) 内 枠 開 放 : 内枠開放中に出力します。
- CN11 (茶) 賞 球 : 賞球10個毎に0.105秒間出力します。
(払い出しのタイミングで出力)