
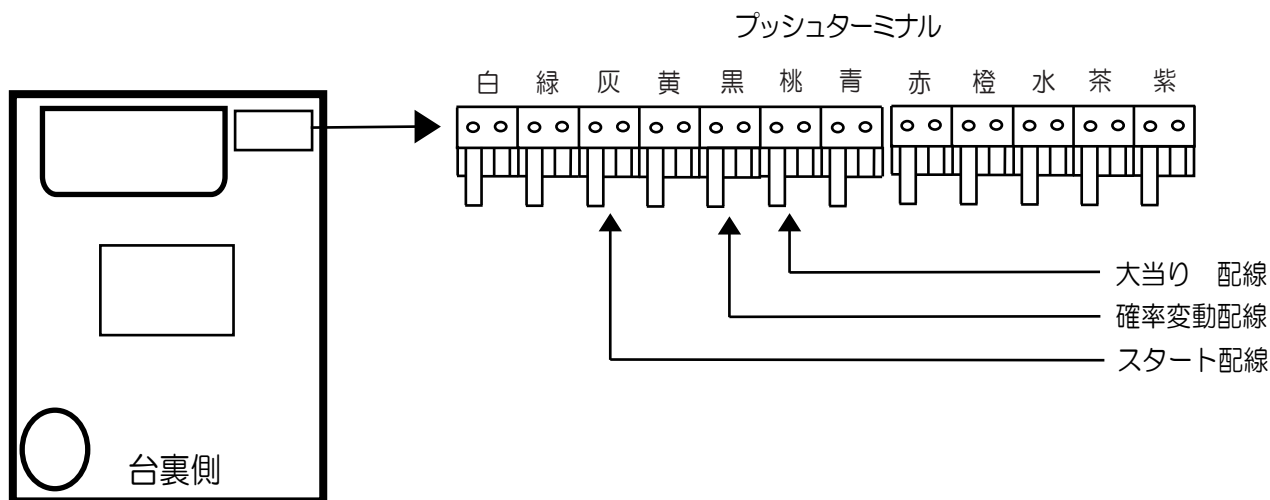


藤商事 (JFJ)

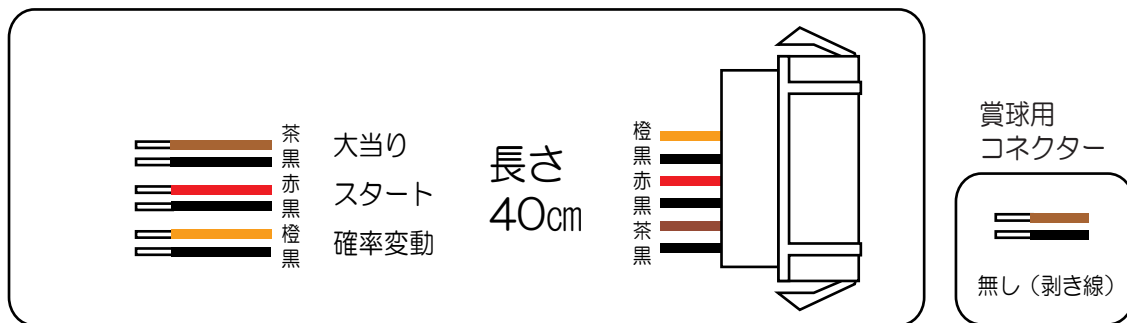

地獄少女四 JG

- (白) 賞球 : 賞球10個払い出し毎に出力。
- (緑) 扉・枠開放 : ガラス扉及び内枠が開放中に出力。
- (灰) 強制停止を除く : 強制停止を除く、特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力。
特別図柄確定回数
- (黄) 特別図柄1左始動口 : ヘソの入賞数を出力。(遊技球の通過を検知してから100ms間出力)
- (黒) 特殊遊技状態 : 大当り及び特別図柄変動時間短縮機能作動中(遊戯状態では確変と時短と潜伏確変)及び低確率開放延長が切れた後の最初の特図確定時間通過まで
※高確率時に66636回目の変動到達時に
①高確率開放延長無の場合、変動開始時に信号を落とす
②高確率開放延長有の場合、変動終了時に信号を落とす
- (桃) 大当り : 「変動開始時の状態が低確開放延長なし時:役物連続作動装置作動中」
「変動開始時の状態が低確開放延長なし時以外(確変と時短と潜伏確変)の条件装置作動中」に出力。
- (青) 確率変動 : 高確率状態中に出力。
- (赤) 特別図柄2始動口 : 特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力。
- (橙) 始動口 : 始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms間出力。
- (水) 特別図柄確定回数 : 特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms間出力。
- (茶) メイン賞球 : メイン賞球予定信号を出力。
- (紫) セキュリティ : 不正エラーをホールコンへ出力。