
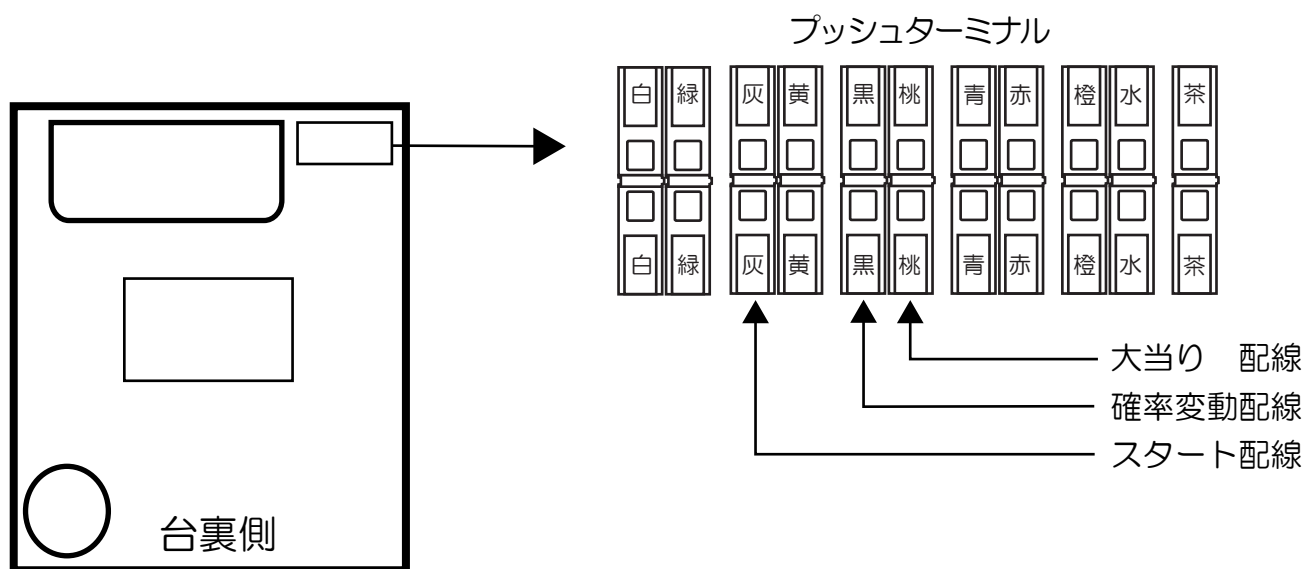


ニューギン（魁）

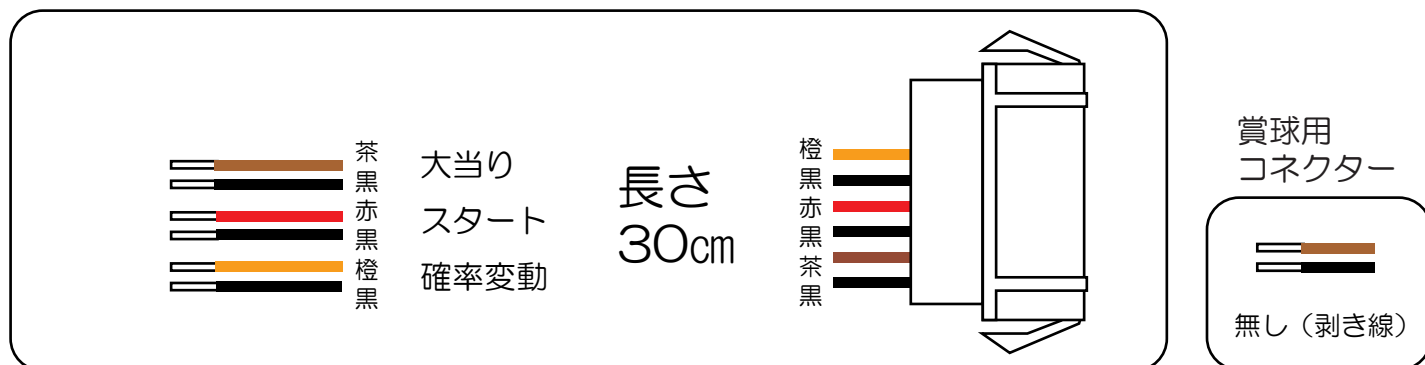

さくらももこ劇場コジコジ2（N2-K4・N2-K）

- CNJ1 : 白 : 賞球（未払い出し分除く）10個で1パルス（約56m秒）出力。
- CNJ2 : 緑 : 前枠・中枠が開放状態の間出力。
- CNJ3 : 灰 : 特別図柄が停止ごとに1パルス（約128m秒）出力。（特別図柄1 + 特別図柄2）
- CNJ4 : 黄 : 始動口に入賞ごとに1パルス（約128m秒）出力。
- CNJ5 : 黒 : 全大当たり中及び、全変動短縮中に出力。
- CNJ6 : 桃 : 大当たり中に出力。
- CNJ7 : 青 : 全変動短縮中に出力。
- CNJ8 : 赤 : アウト10個で1パルス（約128m秒）に出力。
- CNJ9 : 橙 : 賞球（未払い出し分含む）10個で1パルス（約56m秒）出力。
- CNJ10 : 水 : 磁気感知エラー、誘導磁界エラー、大入賞口不正入賞エラー、下始動口不正入賞エラー、乱数更新エラー、スイッチ断線エラー、大入賞口過剰入賞エラー、ラムクリア時設定確認中、設定変更中、設定エラー1、設定エラー2に出力。
- CNJ11 : 茶 : 特別図柄が停止ごとに1パルス（約128m秒）出力。（特別図柄2のみ）