
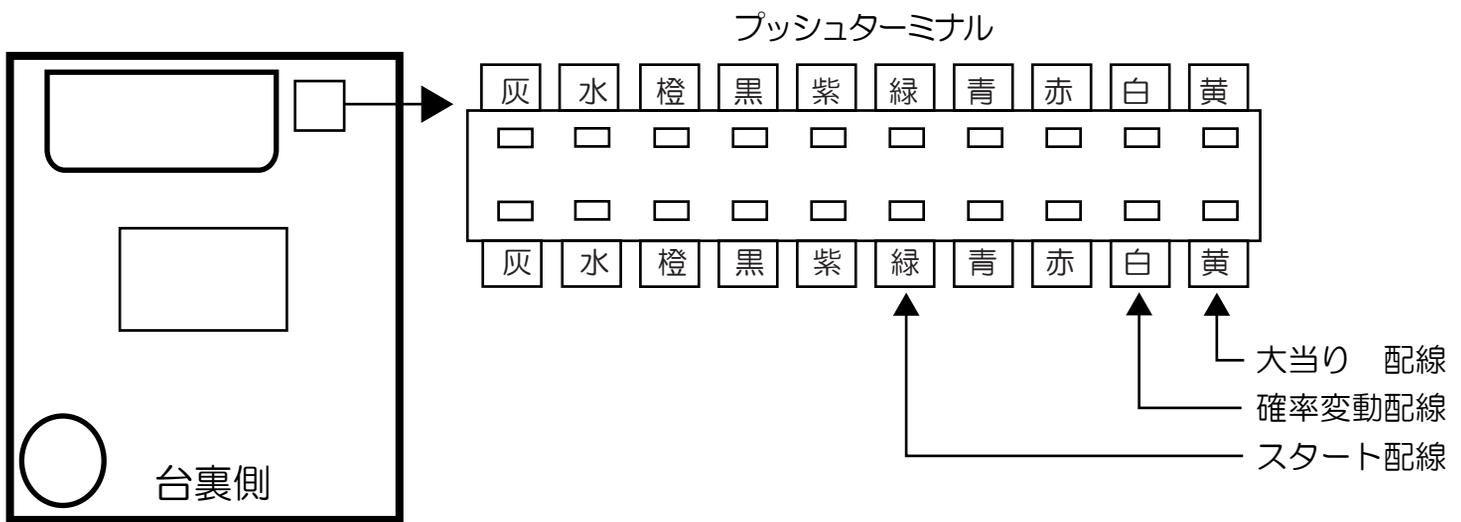


西陣（威吹枠）

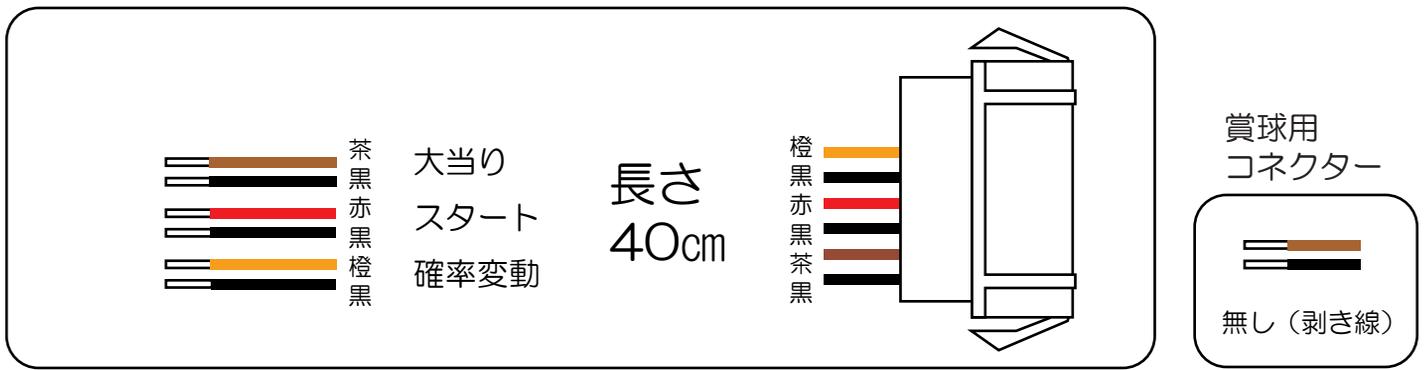

モモキュン the ドラム (ME・GLA)

- (灰) 賞球：10個払出し動作終了毎に1パルス（128ms）出力します。
- (水) セキュリティ：設定確認/変更中、バックアップクリア時256ms及び、下記チャート内エラー中に出力。※1,2
- (橙) 扉・枠開放：前枠、遊技枠開放中に出力します。
- (黒) メイン賞球：10個払い出し予定確定毎に1パルス（128ms）出力します。
- (紫) 始動口：盤中央始動口又は、電動チュー入賞毎に1パルス（128ms）出力します。
- (緑) 凶柄確定回数：特別凶柄回転停止毎に1パルス（256ms）出力します。
- (青) 始動口2：盤右始動口入賞毎に1パルス（128ms）出力します。
- (赤) 大当り3：大当り1と同様。
- (白) 大当り2：大当り動作中+電サボ中+確変・小当りに出力します。
- (黄) 大当り1：大当り動作中に出力します。

※1：アタッカー/電チューは各々非動作時に5個以上入賞があるとエラー状態になり、報知及び賞球停止となります。

※2：通常遊技中の右打ちによる「小当り→電役入賞」はイレギュラー入賞となり、セキュリティ信号が出力されます。