
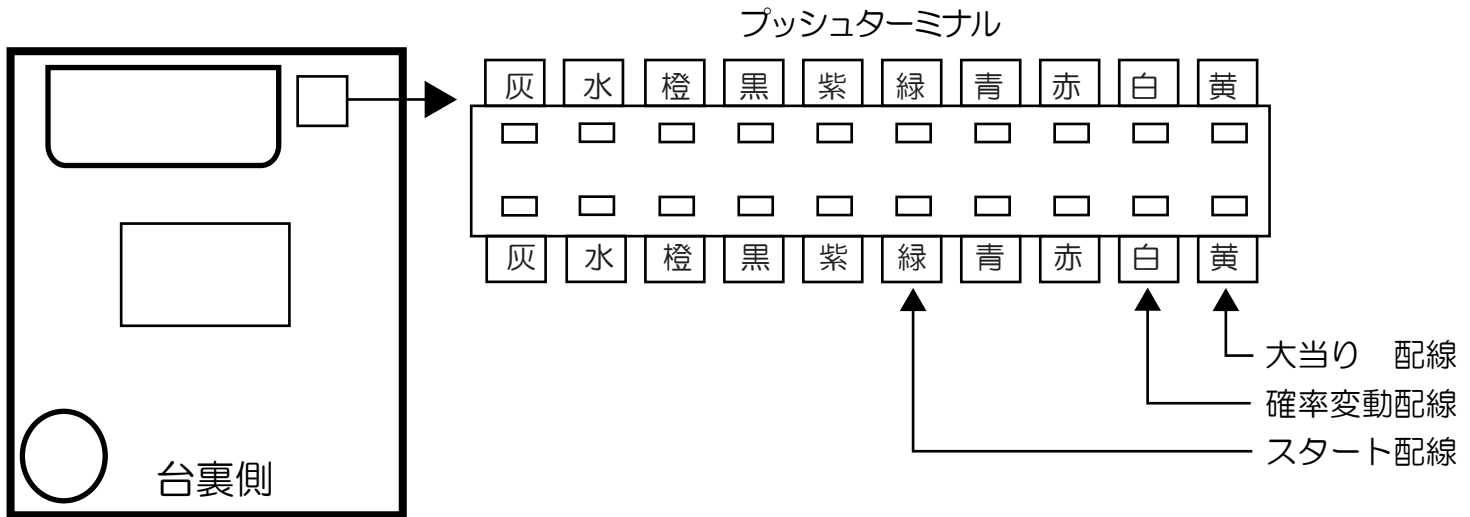


西陣（威吹枠）

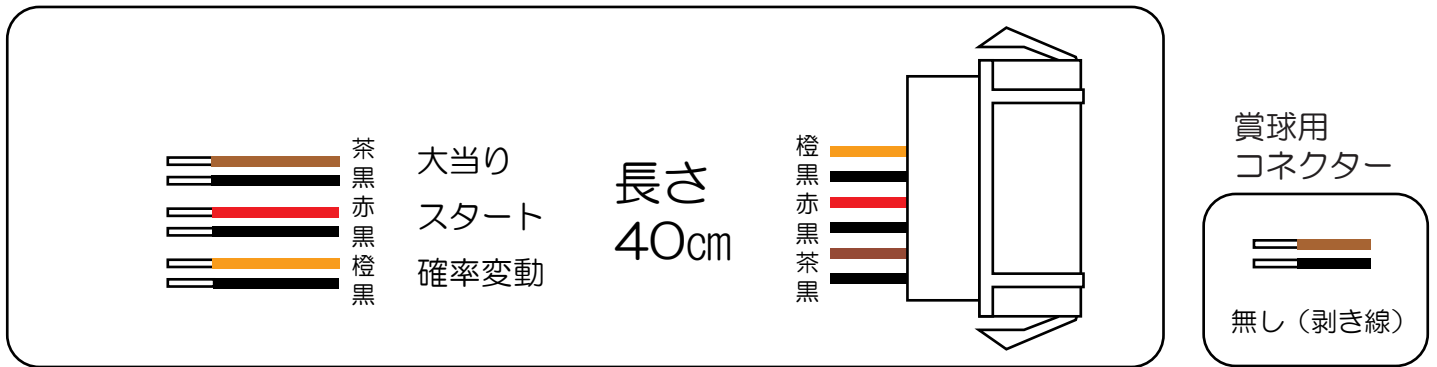

おばけらんど怪（ZA・XA）

- (灰) 賞球：10個払出し動作終了毎に1パルス（128ms）出力。
- (水) セキュリティ：
 - ・「設定確認/変更中」「バックアップクリア時」に1パルス（Min68ms）
 - ・電源投入時及び停電復旧時にメイン異常が発生（検出）した場合に出力。（電源断されるまで出力。）
 - ・V役物エラー（残存、異常排出他）中に出力（電源断されるまでに出力※60秒後の解除も有り）
 - ・普通入賞口エラー/大入賞口エラー発生より60秒間出力（60秒後に解除）
※アタッカー/電チューは各々非動作時に5個以上入賞があるとエラー状態になり、報知及び賞球停止となります。
 - ・磁気エラー中に出力（磁力非検出より60秒後に解除）
 - ・電波エラー中に出力（不正電波日検出より60秒後に解除 ※遊技枠で検出時は電源断されるまで出力）
 - ・振動エラー中に出力（振動非検出より60秒後に解除 ※大当り中のみ有効）
- (橙) 扉・枠開放：遊技機の前枠及び遊技枠開放中に出力。（但し出力開始より、15秒後に無音）
- (黒) メイン賞球：賞球10個払い出し予定確定毎に1パルス（128ms）出力。
- (紫) 始動口：各始動口入賞毎に1パルス（128ms）出力。
- (緑) 図柄確定回数：特別図柄1及び特別図柄2の変動停止毎に1パルス（256ms）出力。
- (青) 大当り 4：大当り1と同様。
- (赤) 大当り 3：同上。
- (白) 大当り 2：全ての大当り動作中+電サポ中に出力。
- (黄) 大当り 1：全ての大当り動作中に出力。